

オプションサービスを利用する

オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ・着信転送サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。

サービス名	説明
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発信規制サービス	電話発信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。

1 別途お申し込みが必要です。

発信者番号通知の設定を変更する

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



☑ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (☐ 表示)

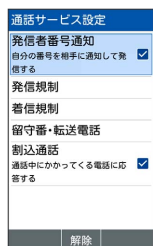

☑ 発信者番号通知が無効になります。

発信規制サービスを利用する

電話/SMSの発信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制(日本以外)	滞在国外と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



☑ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信規制 / 着信規制 → 規制方法を選択 → ☐

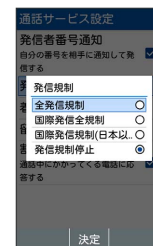

☑ 発信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制/着信規制をすべて解除する

発信制限画面で 発信規制 / 着信規制 → 発信規制停止 / 着信規制停止

? こんなときは

- Q. 発信規制が解除されない
- A. 着信電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

留守番電話サービスを利用する

1

☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話



留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。


4

留守番




留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しいボイスメール** と操作して、アナウンスに従って操作してください。

+ 留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 転送時間 → 時間を選択 → ☐ →  (確定)

留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF →  (確定)

メニュー操作で伝言メッセージを再生する

☐ → 電話機能 → 留守番電話再生


- 以降は、アナウンスに従って操作してください。
- 留守番・転送電話画面で 留守電再生 → はい と操作しても伝言メッセージを再生できます。

着信転送サービスを利用する

1

電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話

留守番・転送電話

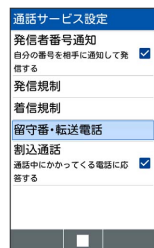

留守番・転送電話画面が表示されます。

2


常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

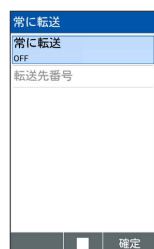

4

転送



着信転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 → (確定)



転送先の電話番号が設定されます。

電話帳 と操作したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

+ 着信転送サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 転送時間 → 時間を
選択 → (確定)

着信転送サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 /
不在着信 / 着信不能時 → OFF

割込通話の設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


☐ → 電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定



☑ 通話サービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (表示)

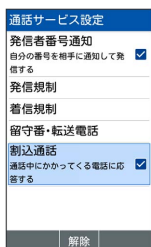

☑ 割込通話が無効になります。

🔔 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。📞 を押すと通話を開始できます。

+ 割込通話を停止する


通話サービス設定画面で 割込通話 (表示)

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に、別の相手の電話番号を入力 → 📞

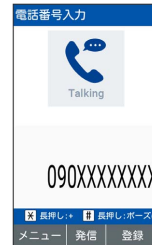

2

相手が応答したら ☑ (メニュー) → グループ通話



☑ グループ通話が開始されます。

+ グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に ☑ (メニュー) → 参加者リスト