

通話設定を変更する


通話設定を変更する

通話に関する設定が変更できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
通話時間	通話時間の累計などを確認します。
着信設定	エニーキーアンサー、オープン通話、オート着信の設定をします。
簡易留守録	簡易留守録に関する設定をします。詳しくは、「簡易留守録を設定する」を参照してください。
聞こえ調整	通話中の聞こえかたを調整します。
通話中LED	通話中の着信LEDの色を設定します。
プレフィックス設定	プレフィックスを登録します。
クイック返信	着信時にSMSで応答するメッセージを編集します。
通話サービス設定	留守番・転送電話/発信規制などを設定します。詳しくは、「発信者番号通知の設定を変更する」、「発信規制サービスを利用する」、「留守番電話サービスを利用する」、「着信転送サービスを利用する」、「割込通話の設定を変更する」を参照してください。
4G利用通話	音声通話に4Gを利用するかどうかを設定します。詳しくは、「VoLTEを利用する」を参照してください。
着信拒否	電話着信の拒否を設定します。詳しくは、「着信を拒否する」を参照してください。
サブアドレス設定	電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定します。

1

☐ → 電話機能 → 通話設定

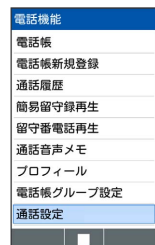

📞 通話設定画面が表示されます。

+ 通話設定利用時の操作

通話時間を確認する

通話設定画面で **通話時間** → **通話時間** / **通話時間 (海外)**

・ **通話時間** / **通話時間 (海外)** → **(リセット)** → **はい** と操作すると、時間がリセットされます。

☐ 以外のキーでも電話を受けられるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **エニーキーアンサー**

・ **エニーキーアンサー** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

本機を開くと、通話が始まることができるようにするかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オープン通話**

・ **オープン通話** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

イヤホンマイク (別売) 接続中に着信があったときに自動で応答するかどうかを設定する

通話設定画面で **着信設定** → **オート着信** → **オート着信**

・ **オート着信** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

・ **オート着信** をONにしているときに、**応答時間** → **応答時間** を選択 → **(確定)** と操作して、オート着信までの時間を1~30秒の間で設定できます。

通話時の音質を調整する

通話設定画面で **聞こえ調整** → **おだやか** / **くっきり**

・ **OFF** に設定すると、音質は標準の設定となります。

通話中に点灯させる着信LEDの色を設定する

通話設定画面で **通話中LED** → **カラーを選択** → **☐**

・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

・ **カラーを選択** → **(確認)** と操作すると、着信LEDが点滅します。

着信時にSMSで応答するメッセージを編集する

通話設定画面で **クイック返信** → **メッセージを選択** →

メッセージを編集 → **☐** → **(確定)**

電話番号の「*」以降をサブアドレスとして認識させるかどうかを設定する

通話設定画面で **サブアドレス設定**

・ **サブアドレス設定** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

