

メールの設定を変更する

メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
迷惑メール設定	迷惑メール振り分け機能を有効にするかどうかを設定します。
電話帳登録名表示	電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定します。
インポート/エクスポート	メールデータを本体メモリやSDカードからインポート、エクスポートします。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でメールを送受信するための設定を行います。

1

設定 → 共通設定



共通設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

+

共通設定変更時の操作

電話帳に登録していない宛先からのメールを迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **電話帳登録なし** (保存)

・ **電話帳登録なし** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

迷惑メールの対象外とするメールアドレスを設定する

共通設定画面で **迷惑メール設定** → **対象外メールアドレス追加** → **メール受信履歴引用** / **メール送信履歴引用** / **直接入力** → メールアドレスを選択/入力 → (確定) → (保存)

・ **電話帳登録なし** を選択 (表示) しているときに設定できません。

電話帳に登録している名前で表示するかどうかを設定する

共通設定画面で **電話帳登録名表示**

・ **電話帳登録名表示** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

Wi-Fi接続によるメールの送受信を優先的に行うかどうかを設定する

共通設定画面で **Wi-Fi接続設定** → (実行)

メール/SMSデータをエクスポートする

本体のメールデータをvMessage形式でSDカードなどにエクスポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンや一部携帯電話(3G)と互換性があります。

- ・本体に保存されている受信メールデータ/送信メールデータ/下書き/未送信メールデータごとにエクスポートします。メールデータを1件ずつ選択して保存することはできません。
- ・SDカードを取り付けていないときは、本体メモリにエクスポートされます。

1

☑ → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート




3

エクスポート

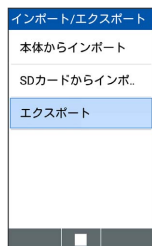

4

メールの種類を選択 → (表示) → OK

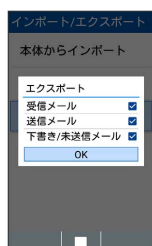

📧 メールがエクスポートされます。

メール/SMSデータをインポートする

SDカードなどにエクスポートしたvMessage形式のメールデータを、本体にインポートします。

メールデータをインポートするときはデータフォルダの以下の場所に保存してからインポートの操作を行ってください。

- ・受信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Inbox/Inbox.BCK
- ・送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Sent Messages/Sent Messages.BCK
- ・下書き/未送信メールデータの場合：PRIVATE/MYFOLDER/Mail/Drafts/Drafts.BCK


1

☑ → 設定 → 共通設定




2

インポート/エクスポート

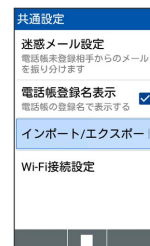

3


本体からインポート / SDカードからインポート

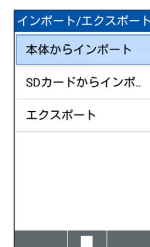

📧 メールがエクスポートされます。

4

メールの種類を選択 → ■ → データを選択 → ■

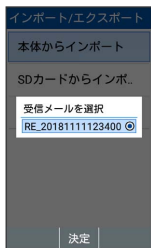

■ メールがインポートされます。


送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	メールの受信、通知方法などを設定します。
送信設定	メールの送信、作成方法などを設定します。
メール件数表示	メールの件数を表示します。

1


☑ → 設定 → 送受信設定

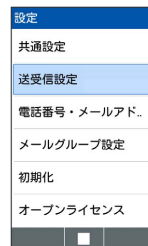

■ 送受信設定画面が表示されます。

2

受信設定 / 送信設定

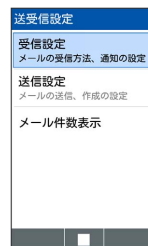

■ 受信設定画面 / 送信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

■ 設定が完了します。

+ 送受信設定変更時の操作

メールの受信方法を設定する

受信設定画面で 受信方法 → 全受信 / 全受信 (300KB以内) / 差出人/件名/本文 / 差出人/件名

メール受信時の着信音を設定する

受信設定画面で 着信音 → プリセット / データフォルダ → 画面に従って操作

・ OFF に設定すると、着信音は鳴りません。

メール受信時のバイブレータのパターンを設定する

受信設定画面で **バイブパターン** → **パターンを選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、バイブレーションは動作しません。

メール受信時に点滅させる着信LEDの色を設定する

受信設定画面で **着信LED** → **色を選択** →

- ・ **OFF** に設定すると、着信LEDは点灯しません。

メール受信時の着信音の鳴動時間を設定する

受信設定画面で **着信音鳴動時間** → **時間設定** → **時間を選択** → (確定)

- ・ **一曲鳴動** を選択したときは、設定した曲が終わるまで鳴り続けるように設定されます。

メール受信時に通知ポップアップを表示させるかどうかを設定する

受信設定画面で **通知ポップアップ**

- ・ **通知ポップアップ** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

メール受信時に画面を点灯させるかどうかを設定する

受信設定画面で **メール受信時の画面点灯**

- ・ **メール受信時の画面点灯** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

送信メールの作成サイズを設定する

送信設定画面で **作成サイズ** → **300KB** / **2MB**

メール返信時に受信メールの内容を引用するかどうかを設定する

送信設定画面で **引用返信設定** → **引用する** / **引用しない** / **毎回確認する**

メールの送信画像サイズを設定する

送信設定画面で **送信画像サイズ** → **500KB** / **毎回確認する**

送信するメールに署名を追加するかどうかを設定する

送信設定画面で **署名** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、署名の内容を入力します。

送信するメールに返信先アドレスを表示させるかどうかを設定する

送信設定画面で **返信先アドレス** → **設定する** / **設定しない**

- ・ **設定する** を選択したときは、返信先アドレスを入力します。

メールを送信する前に確認メッセージを表示するかどうかを設定する

送信設定画面で **送信時確認表示**

- ・ **送信時確認表示** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

メール送信失敗時にバイブレータを振動させるかどうかを設定する

送信設定画面で **送信失敗通知**

- ・ **送信失敗通知** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

メールの件数を確認する

送受信設定画面で **メール件数表示**

メールグループを設定する

1


☑️ → 設定 → メールグループ設定



🚩 メールグループ設定画面が表示されます。

2

⊕ (追加)

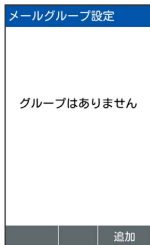

3

グループ名を入力




🚩 設定が完了します。

初期化する

1


☑️ → 設定 → 初期化

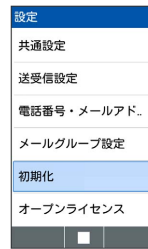

🚩 初期化画面が表示されます。

2

各項目を設定

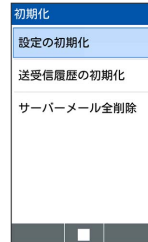

🚩 設定が完了します。

+ 初期化設定時の操作

メールの設定を初期化する

初期化画面で **設定の初期化** → **初期化**

・メッセージが表示され、設定が初期化されます。

送受信履歴を初期化する

初期化画面で **送受信履歴の初期化** → **初期化**

・メッセージが表示され、送受信履歴が初期化されます。

サーバーメールを全削除する

初期化画面で **サーバーメール全削除** → **削除**

・メッセージが表示され、サーバーメールが全削除されます。