

# 音声レコーダーを利用する

## 音声を録音する

1

☐ ツール → 音声レコーダー



☑ 音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2

録音




☑ 音声画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

☐ (録音)

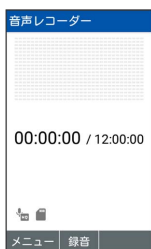



☑ 録音が開始されます。

4





☐ (停止)

☑ 音声データが保存されます。





- ・録音中に  (ポーズ) を押すと録音が一時停止します。再度  (録音) を押すと録音が再開されます。
- ・録音後は再生画面が表示されます。

## + 音声録音時の操作

### 音声のファイル形式を設定する

音声レコーダー画面で  (メニュー) →  ファイル形式  
→  標準 /  高音質


### 音声の保存先を設定する

音声レコーダー画面で  (メニュー) →  保存先 →  本体ストレージ /  SDカード

## 音声を再生する

1

ツール → ツール → 音声レコーダー

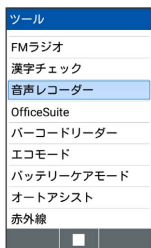

音声レコーダーメニュー画面が表示されます。

2


再生



音声レコーダー一覧画面が表示されます。

3

音声を選択 → (再生)

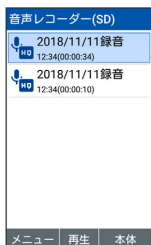

音声再生画面が表示され、音声再生されます。

### + 音声再生時の操作

#### 一時停止する

音声再生画面で (ポーズ)

・再度 (再生) を押すと再生が再開されます。

#### 音声を巻き戻す

音声再生画面で

・音声を5秒巻き戻します。

#### 音量を上げる／下げる

音声再生画面で

#### 音声をメールに添付して送信する

音声再生画面で (メール) → 画面に従って操作

#### 指定した時間へジャンプする

音声再生画面で (メニュー) → 時間指定ジャンプ

→ 時間を入力 → (確定)

#### 音声をメール添付／赤外線／Bluetooth®通信で送信する

音声一覧画面で送信したいファイルを選択 → (メニュー)

→ 送信 → アプリを選択 → (再生) → 画面に従って操作

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・音声再生画面で (メニュー) → 送信 → アプリを選択 → (再生) と操作しても送信できます。

#### 音声を1件削除する

音声一覧画面で削除する音声を選択 → (メニュー) →

削除 → 1件削除 → はい

・音声再生画面で (メニュー) → 削除 → はい と操作しても削除できます。

#### 音声を選択して削除する

音声一覧画面で (メニュー) → 削除 → 選択削除

→ 削除する音声を選択 → (表示) → (削除) → はい

・削除する音声を選択 → (表示) と操作するたびに、選択 (表示) / 解除 ( ) が切り替わります。

・削除する音声を選択中に (メニュー) → 全選択 / 全解除 と操作すると、すべての音声を選択 (表示) / 解除 ( ) できます。

#### 音声の詳細情報を表示する

音声一覧画面／音声再生画面で (メニュー) → 詳細情報