

壁紙・ディスプレイに関する設定


壁紙・ディスプレイに関する設定

壁紙や画面の明るさなどが設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
壁紙	プリセット壁紙、ライブ壁紙、データフォルダから壁紙を設定します。
明るさのレベル	画面の明るさを設定します。
バックライト点灯時間	一定時間操作しなかったときに、画面が自動消灯するまでの時間を設定します。
キー照明	キー照明のON/OFFを切り替えます。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
サブディスプレイ	時計の表示パターンや着信相手/差出人を表示するかどうかを設定します。

1

設定 → 壁紙・ディスプレイ

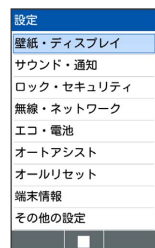

壁紙・ディスプレイ画面が表示されます。

2

各項目を設定



設定が完了します。

壁紙・ディスプレイ利用時の操作

画面の明るさを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **明るさのレベル** → で明るさを調整 →

・ **自動調整** に設定すると、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが調節されます。

無操作のときに画面が消灯するまでの時間を設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **バックライト点灯時間** → 時間を選択 →

キー照明を解除する

壁紙・ディスプレイ画面で **キー照明** (表示)

・ **キー照明** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。

画面に表示されるメニューなどの文字サイズを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **フォントサイズ** → サイズを選択 →

サブディスプレイの時計表示パターンを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **表示パターン** → **時計大** / **時計中** / **時計小** (表示)

サブディスプレイに着信相手/差出人を表示するかどうかを設定する

壁紙・ディスプレイ画面で **サブディスプレイ** → **相手表示**

・ **相手表示** と操作するたびに、選択 () / 解除 () が切り替わります。