

データ通信に関する設定

モバイルデータ通信の使用量（1ヶ月単位）を確認したり、使用を制限したりすることができます。
データ使用量はあくまでも本機での記録です。実際のデータ利用明細とは異なることがあります。

データ使用量を確認する

データの使用量を確認できます。

1

設定 → 無線・ネットワーク



無線・ネットワーク画面が表示されます。

2

データ使用量




データ使用量画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

データ使用量画面の見かた

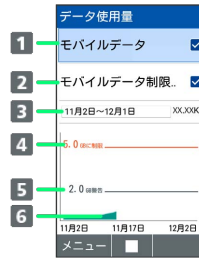

- 1 モバイルデータの有効/無効
- 2 モバイルデータ制限設定
モバイルデータが有効のときに表示されます。
- 3 データ使用サイクル
データ使用量確認のサイクルを表示/サイクル表示のリセット日を設定!
- 4 データ通信制限ライン
- 5 データ通信警告ライン
- 6 データ使用量

1 データ使用サイクルは、毎月同じ日（お買い上げ時は初回起動時の前日）にリセットされます（リセット日を変更することもできます）。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ** → OK

・ **モバイルデータ** と操作するたびに、選択（）/解除（）が切り替わります。

データ使用量がリセットされる期間を設定する

データ使用量画面でデータ使用サイクル欄を選択 → → **サイクルを変更...** → 日付を選択 → （確定）

アプリごとのデータ使用量を確認する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリ名を選択 →

データ使用量を制限／警告する

あらかじめ、データ使用量の上限と警告位置を設定しておけば、使用中に上限に近づくと、警告や制限案内を表示させることができます。

1

設定 → 無線・ネットワーク



無線・ネットワーク画面が表示されます。

2


データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

3

モバイルデータ制限設定 (表示) OK

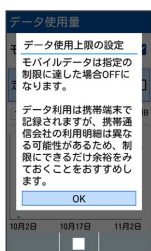


データ通信制限ライン（橙色）が表示されます。

+ データ使用量を制限／警告利用時の操作


モバイルデータ通信量の上限を設定する

データ使用量画面で (メニュー) → データ制限サイ
ズ → 使用量の上限を設定 → (確定)

- ・ **モバイルデータ制限設定** が有効のときに設定できます。
- ・ 使用中に上限に達したときは画面上部（ステータスバー）に  が表示され、上限になるとモバイルデータ通信を無効にした案内が表示されます。このときは、画面に従って操作してください。

警告を通知するモバイルデータ通信量を設定する

データ使用量画面で (メニュー) → データ警告サイ
ズ → 警告を通知する使用量を設定 → (確定)

- ・ 使用中に警告位置に達したときは画面上部（ステータスバー）に  が表示されます。

バックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限するかどうかを設定する

データ使用量画面で (メニュー) → バックグラウンド
データを制限 / バックグラウンドデータを許可

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンドでモバイルデータ通信を利用するアプリが正しく動作しないことがあります。

アプリごとにバックグラウンドでのモバイルデータ通信を制限する

データ使用量画面で、画面下部に表示されたアプリ名を選択
→ (メニュー) → バックグラウンドデータを制限 → はい

- ・ バックグラウンド制限を有効にすると、バックグラウンド通信を利用するアプリが正しく動作しないことがあります。

アプリごとにデータ通信を制限する

アプリごとにデータ通信を制限できます。

1

設定 → 無線・ネットワーク



無線・ネットワーク画面が表示されます。

2


データ通信制限



データ通信制限画面が表示されます。

3

アプリを選択 → (制限中 表示)

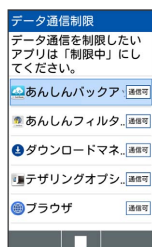

選択したアプリのデータ通信が制限されます。

+ データ通信制限を解除する

データ通信制限画面でアプリを選択 → (通信可 表示)

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。