

初期設定について

はじめて本機の電源を入れたときは、初期設定画面が表示され、Wi-Fi® やGoogle™ アカウントなどの設定を行うことができます。画面の指示に従って、各項目を設定してください。

初期設定を行う

お使いの環境により、手順が異なる場合があります。
画面の指示に従って操作してください。

- ・すでに設定が行われている場合は、本操作は不要です。

1

日本語（日本） を選択 → 開始



2

接続するWi-Fiネットワークを選択



- ・Wi-Fi設定を省略するときは、**セットアップ時にモバイルネットワークを使用する** / **スキップ** を選択します。以降は画面の指示に従って操作してください。

3

画面の指示に従ってWi-Fiを設定



4

新規としてセットアップ



- ・別の端末からのデータを引き継ぐ場合は、**データのコピー** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

5


画面の指示に従って、Google アカウントを設定



- ・Google アカウントについて詳しくは、「Google アカウントを利用する」を参照してください。
- ・Google アカウントを設定しないときは、**スキップ** をタップします。

6


画面の指示に従って、スタート画面のセキュリティを設定

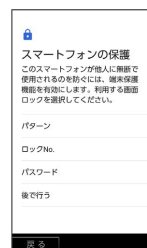

- ・スタート画面のセキュリティを設定しないときは、**後で行う** → **スキップ** と操作します。


7

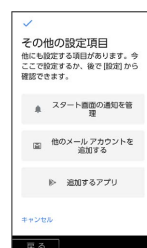


画面の指示に従って設定



8

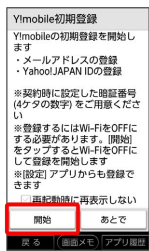開始



- ・画面が表示されない場合は、ホーム画面で （設定）   mobile初期登録 と操作すると設定できます。

9

同意して続行



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

10

スキップ



- ・表示されない場合は、次の手順に進んでください。

11

暗証番号を入力



- ・暗証番号はご契約時に決めた4桁の数字です。

12

次へ



13

いいえ



- ・Yahoo! JAPAN IDをお持ちの方は、 **はい** をタップし、画面の指示に従って操作してください。

14

メールアドレスを変更する



- ・変更しない場合は、 **メールアドレスを変更しない** をタップし、Yahoo! JAPAN IDのパスワード入力を行う操作に進んでください。


15

お好みのメールアドレスを入力



好みのパスワードを入力

必要情報を入力 → 登録

 初期登録が完了します。