



各部の名称とはたらき

本体正面について

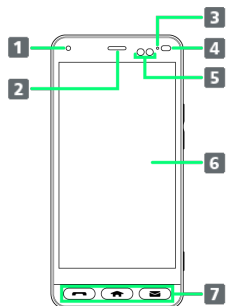


名称	説明
1 インカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口／スピーカー	相手の声や、着信音などの音が聞こえます。
3 通知ランプ／充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯／点滅します。
4 明るさ／近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
5 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
6 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
7 フロントキー	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。

本体背面／側面について

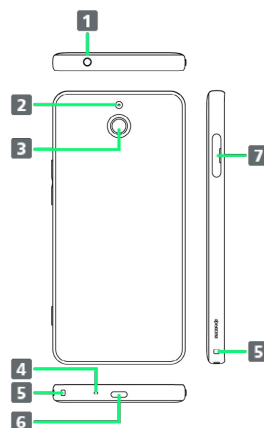

名称	説明
1 3.5mmイヤホン端子	ワンセグアンテナ（試供品）やイヤホン（市販品）を接続します。
2 モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます（簡易ライト）。
3 アウトカメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 送話口	自分の声を相手に伝えます。
5 ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
6 外部接続端子	ACアダプタ（別売）やUSBケーブル（別売）を接続します。
7 カードスロットキャップ	USIMカード、SDカードを挿入します。

キーについて

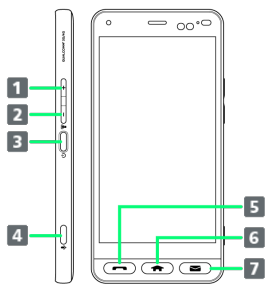

名称	説明
1 (音量大キー)	音量を上げます。
2 (音量小キー)	音量を下げます。 長押しでマナーモードをON/OFFにします。
3 (電源キー)	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動などを行います。
4 (音声検索キー)	Google アシスタント (音声検索) を起動します。
5 (電話キー) ¹	電話アプリを起動します。
6 (ホームキー)	ホーム画面を表示します。 長押しでGoogle アシスタント (音声検索) を起動します。
7 (メールキー) ²	メールアプリを起動します。

- 電話がかかってくると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと電話に出ることができます。
不在着信があると (電話キー) が点滅し、点滅中に (電話キー) を押すと履歴を確認することができます。
- メールやSMSを受信したときは (メールキー) が点滅し、点滅中に (メールキー) を押すと、受信メールを確認できます。