

## SDカードについて

本機は最大256GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

### SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み込み中／書き込み中について

データの読み込み中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

### SDカードの取り扱いについて


SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

### 1


#### カードスロットキャップを引き出す

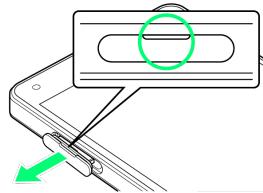

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

### 2


#### 本機からSD／USIMカードトレイを取り外す

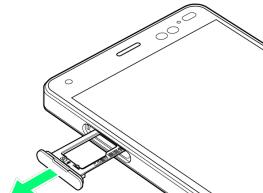

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。

### 3


#### SDカードをSD／USIMカードトレイに取り付ける

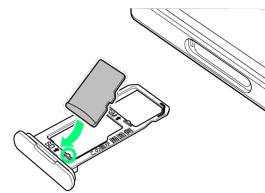

- ・SDカードの向きに注意して、端子面が下になるように取り付けてください。誤った向きで取り付けた場合、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。
- ・SDカードがSD／USIMカードトレイから浮かないように、しっかりと取り付けてください。
- ・SD／USIMカードトレイのツメ部分が破損しないように、SDカードを矢印の方向に滑り込ませて取り付けてください。

### 4


#### 本体にSD／USIMカードトレイを差し込む

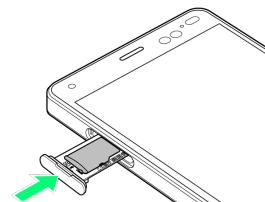

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD／USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、USIMカード、SDカードが落下したり、本機の破損・故障の原因となることがあります。

### 5

#### カードスロットキャップを取り付ける

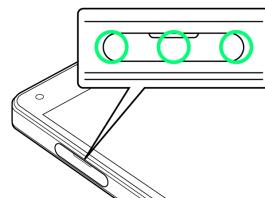

#### SDカードの取り付けが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出でていないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

SDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

ストレージ



4

SDカード



5

メニュー → ストレージの設定



6

フォーマット → 消去してフォーマット → 完了



SDカード内のデータがすべて消去されます。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

ストレージ



4

取り外し



 SDカードのマウントが解除されます。

## SDカードをマウントする


ホーム画面で  (設定)  その他  ストレージ  
 SDカード  マウント

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、電源を切った状態で行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


カードスロットキャップを引き出す

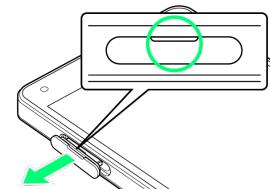

- ・ミゾに爪をかけて引き出してください。
- ・指や爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


本機からSD／USIMカードトレイを取り外す

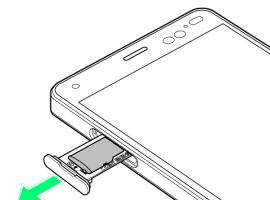

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に引き出してください。


3

SDカードをSD／USIMカードトレイから取り外す

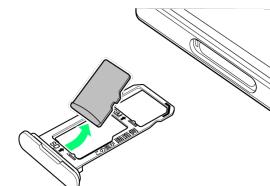

4


本体にSD／USIMカードトレイを差し込む

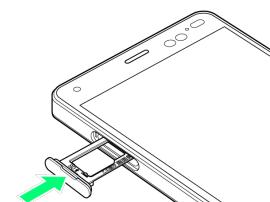

- ・矢印の方向に、ゆっくりと水平に差し込んでください。
- ・SD／USIMカードトレイの向きに注意してください。誤った向きで差し込んだ場合、本機の破損・故障の原因となることがあります。

5

カードスロットキャップを取り付ける

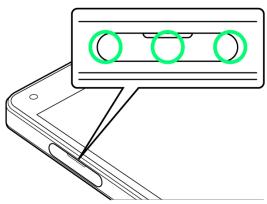

SDカードの取り外しが完了します。

- ・○の位置をしっかりと押し、カードスロットキャップが本体から飛び出していくことを確認してください。