

充電する

充電時のスタート画面の表示について

- 充電しているときはスタート画面に充電の状態が表示されます。
- 「充電中」通常の充電状態および急速充電状態のときに表示されます。
 - 「充電完了」充電が完了しているときに表示されます。

充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。

ACアダプタで充電する

別売のACアダプタ（Y!mobile Selection USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（Y1-AC17-TCQC））[ZSCAZY]、またはACアダプタ（SoftBank SELECTION USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ（SB-AC17-TCQC））[ZSCAZX]をお使いください。
ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。
ここでは、ACアダプタ[ZSCAZY]を使用して充電する方法を例に説明します。

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



- USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む




- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

- 充電が完了すると充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したらACアダプタを外す

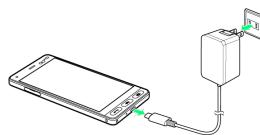

- 充電が終了します。

- ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から抜きます。

パソコンと接続して充電する

USBケーブルを使用して充電します。

- 必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

1


本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



- USB Type-Cプラグのコネクタを持って、図のようにまっすぐ差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

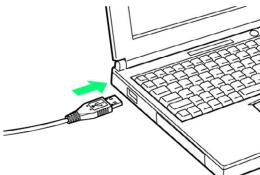

- 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

- 充電が完了すると充電ランプが緑色に点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す



- 充電が終了します。