

ほかの携帯電話からデータを取り込む

Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

接続済みの端末



4


Bluetooth







 Bluetooth®設定画面が表示されます。

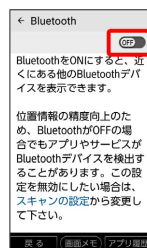5

OFF



 Bluetooth®機能がONになります ( 表示)。

・ Bluetooth®機能をOFFにするときは、  をタップします ( 表示)。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について


送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器にはかんたんな操作で接続できます。

- ・あらかじめ、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能をONにしておいてください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

接続済みの端末



4


Bluetooth




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

5


新しいデバイスとペア設定する

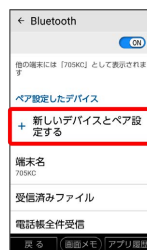


・「使用可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

・目的の機器が見つからないときは、[戻る](#)  [新しいデバイスとペア設定する](#) と操作し、再検索を行ってください。

6

機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証




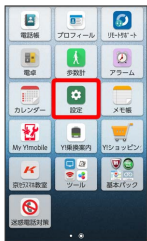
 Bluetooth®機器が本機に登録されます。

・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他



3

接続済みの端末



4

Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペア設定したデバイス」欄に、ペア設定済みのBluetooth®機器が表示されます。

5


機器をタップ



 タップした機器と接続されます。


- ・常時接続を必要としないBluetooth®機器の場合、タップしても接続されません。

+ ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の **設定**  **削除**

- ・Bluetooth がONのときに設定できます。


Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。

2


承諾



3

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ/フリック



 通知パネルが表示されます。


4


ファイル受信の通知をタップ



5

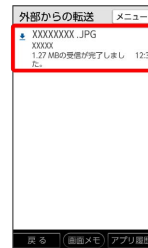


受信したデータを選択




 受信したデータが開きます。

赤外線通信でデータを1件ずつ受信する

1

ホーム画面で  (ツール)   (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データを受信



3

相手側でデータ送信の操作を実行  





 データが保存されます。

・連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。

赤外線通信で機能ごとのデータを一括して受信する

1

ホーム画面で  (ツール)  (赤外線)



 赤外線画面が表示されます。

2



データを受信



3

相手側で認証コードを入力  データ送信の操作を実行

4

認証コードを入力  



 赤外線受信待機中画面が表示されます。

- ・ 認証コードは、正しい通信相手かどうかをお互いに確認するための暗証番号です。送信側／受信側で同じ数字（4桁）を入力します。特に決まった数字ではなく、その通信限りのものです。
- ・ 相手側の端末によっては認証コードの入力が不要となります。

5

OK



 データが保存されます。

- ・ 連絡先などを受信した場合は、登録確認画面が表示されます。