

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。第三者による本機の無断使用を防ぐために使用します。お買い上げ時には「9999」に設定されています。

PINコードを有効にする

PINコードを有効にすることで、USIMカードを本機に取り付けた状態で電源を入れたとき、PINコードを入力する画面を表示するように設定できます。

1

ホーム画面で  （設定）



2

その他



3

セキュリティと現在地情報



4

SIMカードロック設定 → SIMカードをロック → PINコードを入力 → OK



 PINコードが有効になります。

！ PINコードのご注意


PINコードの入力を3回間違えると、PINロック状態になります。その際は、PINロック解除コード（PUKコード）が必要となります。PUKコードについては、お問い合わせ先までご連絡ください。PUKコードを10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。その際には、ワイモバイルショップにてUSIMカードの再発行（有償）が必要になります。

PINコードを変更する

PINコードの変更は、PINコードを有効にしている場合のみ行えます。

1

ホーム画面で （設定）

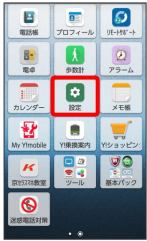

2

その他



3

セキュリティと現在地情報



4

SIMカードロック設定 ➡ SIM PINの変更 ➡ 現在のPINコード
を入力 ➡ OK ➡ 新しいPINコードを入力 ➡ OK ➡ 新し
いPINコードを再度入力 ➡ OK



 PINコードが変更されます。