

# SMSを送信する

## SMSを送信する

1

✉ (メールキー) を押す → SMS作成 (電話番号に送る)



SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄をタップ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力



- 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳 / メール受信履歴 / メール送信履歴から宛先を選択できます。
- メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- 直接入力 と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択 / 入力



- 宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄をタップ → 宛先追加 と操作します。
- 宛先を1件削除するには、宛先入力欄をタップ → 削除する宛先横の削除 → OK と操作します。
- 宛先を全件削除するには、宛先入力欄をタップ → メニュー → 全件削除 → OK と操作します。


4

本文入力欄をタップ → 本文を入力 → 完了

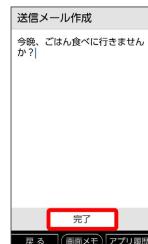

5

送信

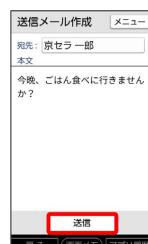

SMSが送信されます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

文字数オーバーの画面が表示されます。メールに切り替えてください。

## SMS送信時の操作

作成中のSMSをメールに切り替える

SMS作成画面で メニュー → Eメール切替

作成したSMSを保存する

SMS作成画面で メニュー → 下書き保存

・SMSが 下書き / 未送信 フォルダに保存されます。

作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で メニュー → 破棄 → OK

・戻る → OK と操作しても破棄できます。