

写真／動画を撮る

写真／動画のファイル形式

写真のファイル形式について

写真のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式はMPEG-4です。

！ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な写真／動画は撮れません。撮る前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

⌚ モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯させないでください。モバイルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

写真を撮る

1

ホーム画面で (カメラ)



写真／動画撮影画面が表示されます。

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

カメラを被写体に向ける



シャッター音が鳴り、写真が自動的に保存されます。

をロングタッチすると連写撮影することができます。

動画を撮る

1

ホーム画面で (カメラ)



写真／動画撮影画面が表示されます。

2

カメラを被写体に向ける



動画の撮影が開始されます。

3


撮影を終了するときは



録画終了音が鳴り、動画が自動的に保存されます。

- ・録画中に をタップすると写真を撮れます。写真是自動的に保存されます。

撮影画面の見かた

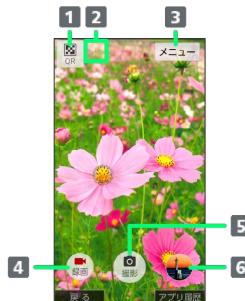

1 QRコードリーダーを起動

2 電池残量¹

3 設定メニューを表示

4 動画撮影開始／動画撮影終了

5 写真撮影

6 最後に撮った写真／動画²

1 充電中や、電池残量が少なくなったときに表示されます。

2 録画開始時は非表示となります。録画中に写真を撮ると再度表示されます。

画面を右にフリックすると、設定メニューを表示してカメラの設定ができます。

ズームを利用する

写真／動画撮影画面で (音量大キー) / (音量小キー) を押す

- ・写真／動画撮影画面をピンチイン（2本の指を閉じる）／ピンチアウト（2本の指を開く）してもズームを調整できます。