

メールを読み込む

サーバー／SDカードに保存したメールを、本体に読み込むことができます。

！ メール読み込み時のご注意

読み込むメールデータによっては、正常に読み込めない場合があります。また、読み込んだメールデータの一部が破棄、または変更されることがあります。

また、メールデータの内容は追加で読み込まれます。完全に一致しているメールデータは重複して追加されません。

サーバーから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み（復元）



3

サーバー



・認証画面が表示されたときは、電話番号とパスワードを入力して **ログイン** をタップし、**同意する** をタップしてください。

4

読み込みたいデータをタップ（ 表示）



・データをタップするたびに、選択（）／解除（）が切り替わります。

5

実行



旗 読み込みが開始されます。

6

OK



7

OK



8

本体からインポート / SDカードからインポート



9

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



メールのデータがインポートされます。

SDカードから読み込む

1

ホーム画面で (ツール) → (あんしんバックアップ)



・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

データの読み込み (復元)



3

SDカード



4

(表示)



5


実行



☑ 読み込みが開始されます。

6

本体からインポート / SDカードからインポート

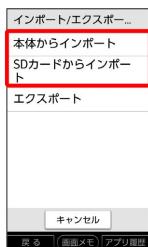

7

メールの種類をタップ → データをタップ → OK



☑ メールのデータがインポートされます。