

Wi-Fiで接続する

本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用できます。Wi-Fiルーター（FON社製）をご利用の方は、「Fonルーターかんたん設定ガイド (http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf)」を参照してください。


Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について

Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信/更新することがあります。

アクセスポイントを選択して接続する

検出したアクセスポイント（Wi-Fiネットワーク）を選択して、接続します。

1


ホーム画面で （設定）



2


Wi-Fi







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

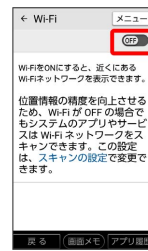3

OFF




 Wi-FiがONになります（  表示）。



・Wi-Fi設定をOFFにするときは、  をタップします（  表示）。


4

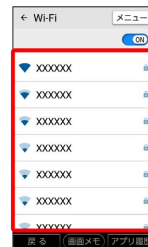
アクセスポイントをタップ



5

パスワードを入力  

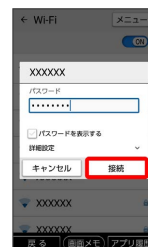

 接続が完了します。


・パスワードは、ご家庭用の無線LANルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。

・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

接続中のアクセスポイントの状況を確認する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをタップ

 接続状況、電波強度、周波数、セキュリティ、リンク速度などが表示されます。

アクセスポイントを削除する

Wi-Fi設定画面で、アクセスポイントをロングタッチ → ネットワークを削除

接続情報を手動で設定して接続する

1

ホーム画面で (設定)



2


Wi-Fi



Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

OFF

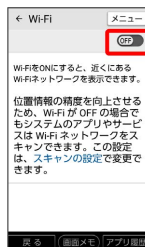

Wi-FiがONになります (ON 表示)。

- ・Wi-Fi設定をOFFにするときは、 ON をタップします (OFF 表示)。

4

ネットワークを追加 → アクセスポイント設定を入力 → 保存




接続が完了します。

- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

無線LANルーターなどのアクセスポイント をかたんに登録する

1


ホーム画面で  (設定)



2


Wi-Fi







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

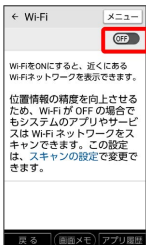3

OFF



 Wi-FiがONになります ( 表示)。

・Wi-Fi設定をOFFにするときは、  をタップします
( 表示)。

4


メニュー  Wi-Fi 設定  WPSプッシュボタン



5


画面の指示に従って操作




 接続が完了します。

Wi-Fi接続を解除する

1


ホーム画面で  (設定)

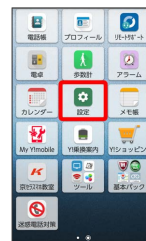


2

Wi-Fi



 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

接続中のアクセスポイントをタップ  削除




 Wi-Fi接続が削除されます。


・アクセスポイントを削除すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になる場合があります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、かんたんにWi-Fi接続することができます。

1


ホーム画面で  (設定)

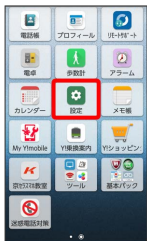

2


Wi-Fi





 Wi-Fi設定画面が表示されます。

3

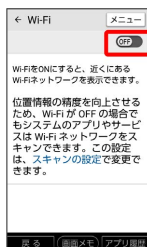OFF



 Wi-FiがONになります ( 表示) 。

4

メニュー  Wi-Fi 設定  Wi-Fi Direct



 Wi-Fi Direct設定画面が表示されます。

5


接続する機器をタップ




6

相手機器で接続を承認する



 Wi-Fi Directで接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして  をタップすると、接続を停止できます。