



端末設定について

端末設定について

ホーム画面で （設定）をタップすると、本機の各機能のはたらしをカスタマイズできます。
端末設定には次の項目があります。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
Wi-Fi	Wi-Fiに関する設定ができます。
壁紙	壁紙が設定できます。
音とマナーモード	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
スタート画面とセキュリティ	時計表示、セキュリティの種類、通知表示を変更できます。
Y!mobile初期登録	サービス利用に必要なメールアドレスなどの登録を行います。
フォントサイズ	画面に表示される文字の大きさを設定します。
文字入力方式	スマホ入力、ケータイ入力の切り替えができます。
その他	すべての設定メニューを表示します。より詳細な項目を設定できます。

1

ホーム画面で （設定）



 端末設定画面が表示されます。

2

各項目を設定



 設定が完了します。

プロフィールの設定

プロフィールの設定について詳しくは、「自分の電話番号を確認する」を参照してください。

Wi-Fiの設定

Wi-Fiの設定について詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。

壁紙の設定

1

ホーム画面で （設定）




2

壁紙



3

壁紙を選択  壁紙に設定  ホーム画面 / スタート画面 / ホーム画面とスタート画面

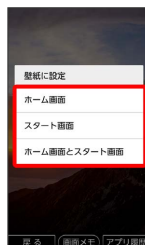


 壁紙が設定されます。


音とマナーモードの設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
着信音の音量	電話の着信音などの音量を設定します。
通知の音量	通知の音量を設定します。
マナーモード	マナーモードを設定します。
着信時バイブ	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
着信音	着信音の種類を設定します。
バイブパターン	バイブレータのパターンを設定します。
デフォルトの通知音	通知音の種類を設定します。
デフォルトのアラーム音	アラーム音の種類を設定します。
ダイヤルパッドの操作音	電話番号発信画面の操作音のON/OFFを設定します。
スタート画面の音	スタート画面のセキュリティを解除音のON/OFFを設定します。
タッチ操作音	タップした際の音のON/OFFを設定します。
タッチ操作時のバイブ	タップした際のバイブレーションのON/OFFを設定します。
充電開始音	充電開始音のON/OFFを設定します。
充電終了音	充電終了音のON/OFFを設定します。
緊急速報メール	緊急速報メールについて設定します。

1


ホーム画面で  (設定)

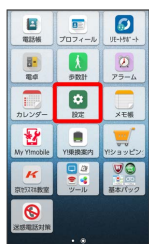

2

音とマナーモード



 音とマナーモード設定画面が表示されます。

3




各項目を設定




 設定が完了します。


+ 音とマナーモード利用時の操作


着信音を設定する

音とマナーモード設定画面で **着信音**  **プリセット** / **サウンド**  設定する着信音をタップ  **OK**


着信音の音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **着信音の音量** の  を左右にドラッグ


 着信音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。


音楽や動画の音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **メディアの音量** の  を左右にドラッグ


 サンプル音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。



アラームの音量を設定する


音とマナーモード設定画面で **アラームの音量** の  を左右にドラッグ

 アラーム音が再生され、音量を確認します。

・  を右にスライドすると音量が大きく、左にスライドすると音量が小さくなります。

バイブレーションのパターンを設定する

音とマナーモード設定画面で **バイブパターン**  設定するパターンをタップ  **OK**

 バイブレーションのパターンが設定されます。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

音とマナーモード設定画面で **着信時バイブ**

着信時のバイブレーションの設定が変更されます。

- ・ **着信時バイブ** をタップするたびに、ON (**ON**) / OFF (**OFF**) が切り替わります。

スタート画面とセキュリティの設定

スタート画面とセキュリティの設定について詳しくは、「スタート画面をアレンジする」を参照してください。

Y!mobile初期登録の設定

Y!mobile初期登録の設定について詳しくは、「初期設定について」を参照してください。

フォントサイズの設定

1

ホーム画面で **(設定)**



2

フォントサイズ




3

フォントサイズをタップ



4


OK

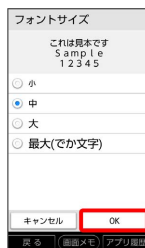


フォントサイズが設定されます。

文字入力方式の設定

1

ホーム画面で  (設定)

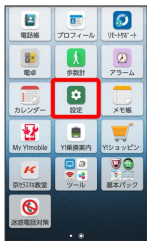

2

文字入力方式



3


スマホ入力 / ケータイ入力



4

OK



 文字入力方式が設定されます。

その他の設定について

すべての設定メニューを利用することができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
プロフィール	自分の電話番号やメールアドレスなどの確認や編集ができます。
ネットワークとインターネット	Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。
接続済みの端末	Bluetooth®接続などに関する設定ができます。
ディスプレイ	画面の明るさや壁紙などが設定できます。
音	着信音、操作音など、音に関する設定ができます。
アプリと通知	インストールしたアプリや、通話、通知などに関する設定ができます。
電池	電池の使用状況を確認したり、エコモードなどの設定ができます。
ストレージ	内部ストレージ/SDカードの容量の確認や、SDカード内のデータの消去、マウント/解除ができます。
セキュリティと現在地情報	スタート画面のセキュリティやUSIMカードロック、位置情報の利用などに関する設定ができます。
アカウント	アカウントの新規作成/追加、同期を設定できます。
ユーザー補助	画面表示や音声などのユーザー補助機能に関する設定ができます。
Google	各種Google関連サービスの設定ができます。
システム	言語と入力や日付と時刻、バックアップ、ソフトウェア更新、リセットに関する確認や設定ができます。
端末情報	本機の状態を確認できます。
技術基準適合証明	技術基準適合証明を確認します。

1

ホーム画面で  (設定)



2


その他



3

各項目を設定



 設定が完了します。