

# ネットワークとインターネットの設定

## ネットワークとインターネットの設定

Wi-Fiやモバイル ネットワーク、データ使用量など、ネットワークやインターネットに関する設定ができます。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
Wi-Fi	Wi-Fi接続の利用を設定できます。詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してください。
モバイル ネットワーク	ネットワークタイプなどを設定します。
データ使用量	モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。
テザリング	テザリングに関する設定をします。
VPN	VPNを追加します。
機内モード	電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効に設定します。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

各項目を設定



設定が完了しました。

## データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

### データ使用量利用時の操作

#### データセーバー機能を設定する

データ使用量画面で  (OFF)  (ON) 表示)

・OFFをタップするとONに、ONをタップするとOFFに設定されます。

データセーバー機能の対象外とするアプリを設定する

データ使用量画面で   表示)

・アプリをタップするたびに、ON (ON) / OFF (OFF) が切り替わります。

## モバイルデータをONにするかどうかを設定する

データ使用量画面で **モバイルデータ**

- 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- モバイルデータ** をタップするたびに、ON (  ) / OFF (  ) が切り替わります。

## Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

データ使用量画面で **Wi-Fiデータ使用量**

## モバイルアクセスポイントでのデータ使用を制限する

データ使用量画面で **ネットワーク制限** → 制限するWi-Fi  
ネットワークをタップ → **自動** / **従量制** / **定額制**

## モバイルデータの使用量を確認する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他 → ネットワークとインターネット



3

データ使用量



データ使用量画面が表示されます。

4

モバイルデータ使用



モバイルデータ使用画面が表示されます。

## アプリごとのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

モバイルデータ使用



5

アプリ名をタップ



 アプリごとのデータの使用量が表示されます。

## データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

使用量の設定



5

使用期間の設定



6

毎月のリセット日を設定  設定



 リセットする日の設定が完了しました。

## データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

使用量の設定



5

データ警告



6

警告する容量を入力  設定



 データ警告の容量の設定が完了しました。

- ・ **データ警告を設定** がONのときに利用できます。
- ・ データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

## 自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。  
設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報の設定」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「アカウントの設定」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

## モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

使用量の設定




5

データ上限の設定



6

OK

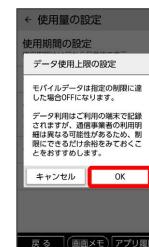

7

データ上限



8

上限値を入力  設定



 データ使用の上限値の設定が完了しました。

## バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面で  (設定)



2

その他  ネットワークとインターネット



3

データ使用量



 データ使用量画面が表示されます。

4

モバイルデータ使用



5

制限したいアプリをタップ



6

バックグラウンド データ (  表示)



 バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。