

## データ通信量を表示・設定する

モバイルネットワークのデータ通信量を表示するかどうかを設定します。また、データ通信量の最大量やリセット日などを設定します。

表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ先をご確認ください。

Wi-Fiスポット機能を利用した際のデータ通信量は含まれません。

### データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量を表示します。

1

データ通信量



2

いいえ



ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

・ [はい] をタップすると、データ通信量をホーム画面やロック画面に表示するための設定ができます。設定方法については「データ通信量をホーム画面やロック画面に表示する」を参照してください。

データ通信量をホーム画面やロック画面に表示する

ホーム画面の「データ通信量」アイコンやロック画面にデータ通信量を表示させるように設定できます。

1

データ通信量




2

[はい]




3

次へ

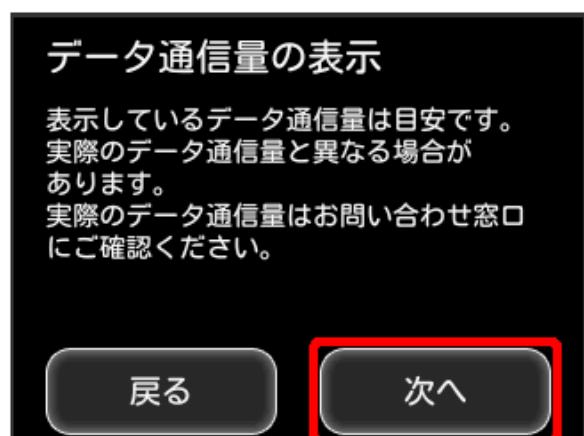


4

最大通信量の設定を確認 → 次へ

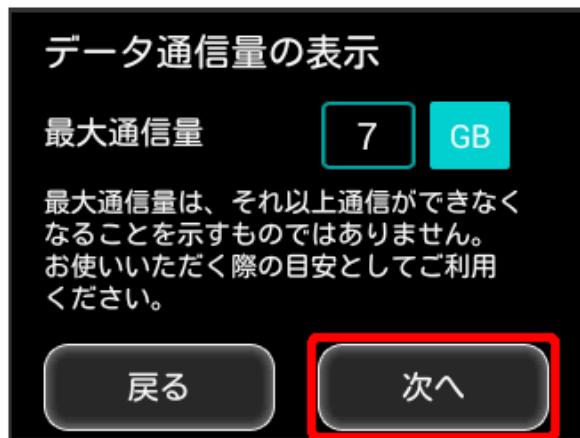


5

自動リセット日の設定を確認 → 次へ

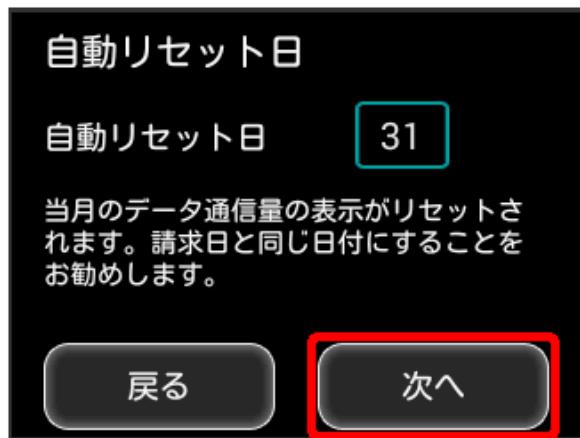

6

合計

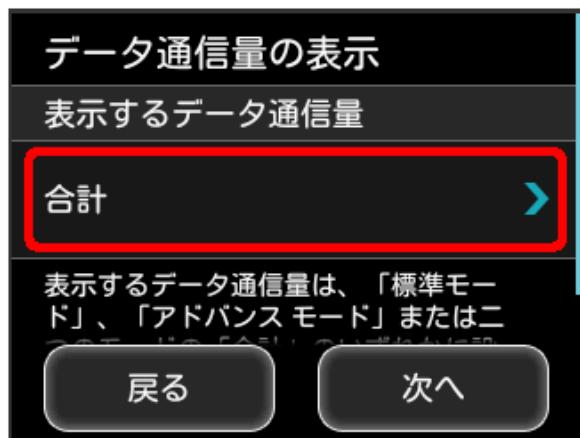


7

表示するデータ通信量を選択 → ←



8

次へ

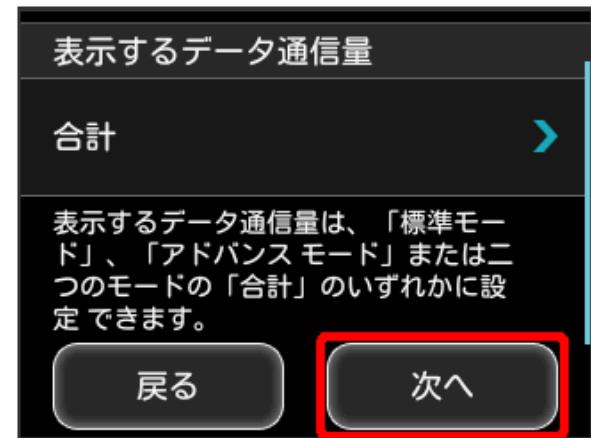

設定が変更されます。

・ホーム画面を表示せると、ホーム画面の (データ通信量アイコン) が変わります。

(バー表示アイコン) に表示されるデータ通信量は、3行までの数字で表示され、表示行未満の数値は切り捨てて表示されます。

表示をやめる／表示する範囲を切り替える

データ通信量 → データ通信量設定 → 当月 → 表示しない / 当月 / 当日

設定が変更されます。

・「当月」を選択した場合はご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示され（ホーム画面は (バー表示アイコン)）、「当日」を選択した場合はその日のデータ通信量が数字で表示されます。

## 表示するデータ通信量を設定する

ホーム画面やロック画面に表示するデータ通信量を、「標準モード」、「アドバンスモード」または2つのモードの合計値のいずれかに設定できます。

- ・ネットワークモードの設定については「ネットワークモードを変更する」を参照してください。


1

データ通信量




2

データ通信量設定

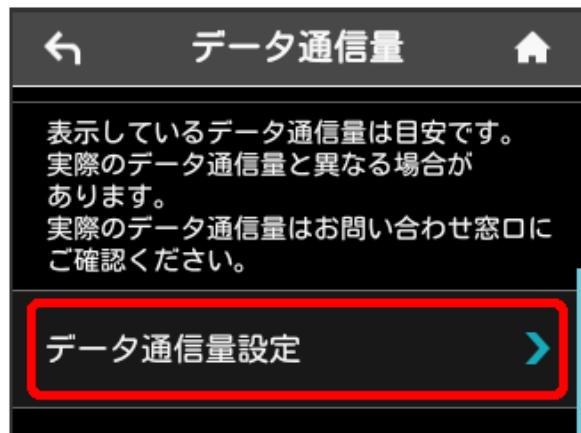

3

「表示するデータ通信量」の設定をタップ

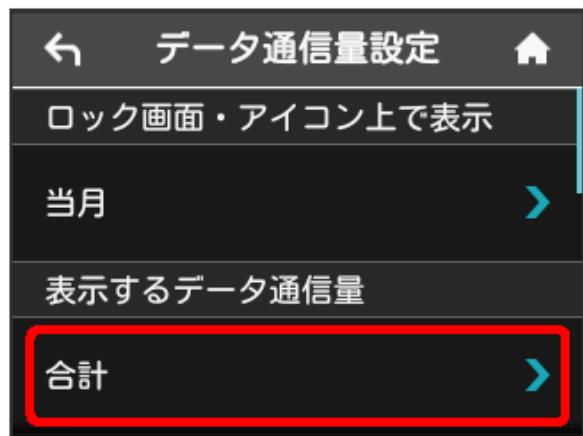

4

表示するデータ通信量を選択



選択したモードに設定されます。

- ・アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。

## 最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。設定したデータ通信量を超えると、アイコン表示などで通知します。

- ・ホーム画面にデータ通信量を表示する設定で「当月」を選択している場合、ホーム画面に  (バー表示アイコン) が表示されます。最大通信量で設定したデータ通信量を超えると、データ通信量のバーが  (最大通信量オーバーインジケーター) に変わります。
- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいいただく際の目安としてご利用ください。

1


データ通信量



- ・データ通信量をホーム画面やロック画面に表示するかどうかの確認画面が表示された場合は、をタップします。


2

データ通信量設定

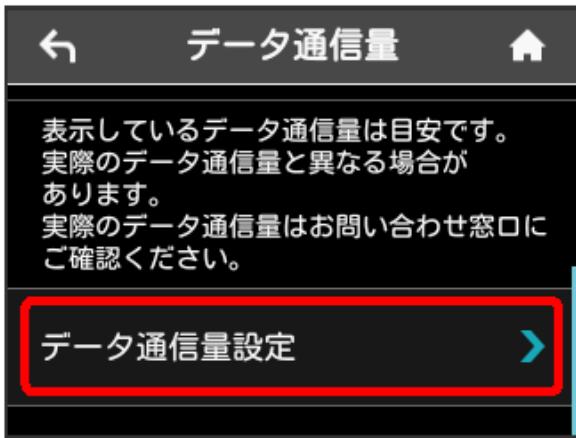

3

「最大通信量」の数字をタップ

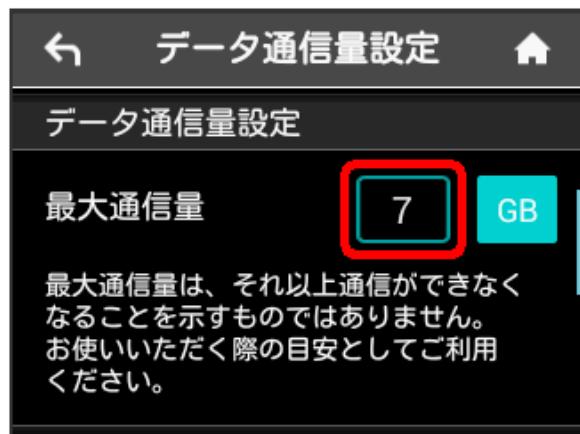

- ・ (OK) をタップすると、最大通信量の単位を  (MB) に変更できます。

4

最大通信量とする数値を入力  OK



 最大通信量が設定されます。

- ・数値は1~999の範囲で入力が可能です。

## 1 自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。  
設定した日付から、翌日に変わるタイミングでリセットされます。

1


データ通信量



- データ通信量をホーム画面やロック画面に表示するかどうかの確認画面が表示された場合は、**いいえ**をタップします。


2

データ通信量設定

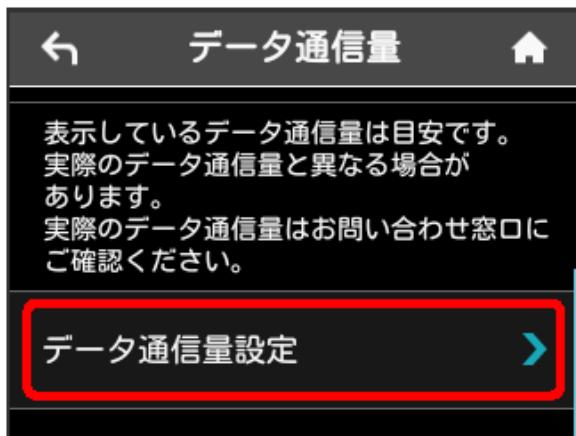


3

「自動リセット日」の数字をタップ

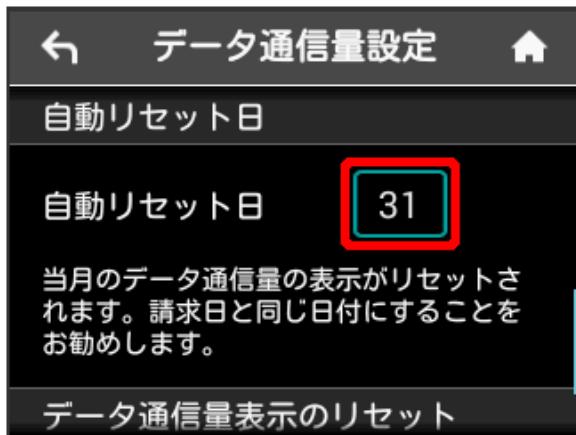

4

自動的にリセットする日を入力 → OK

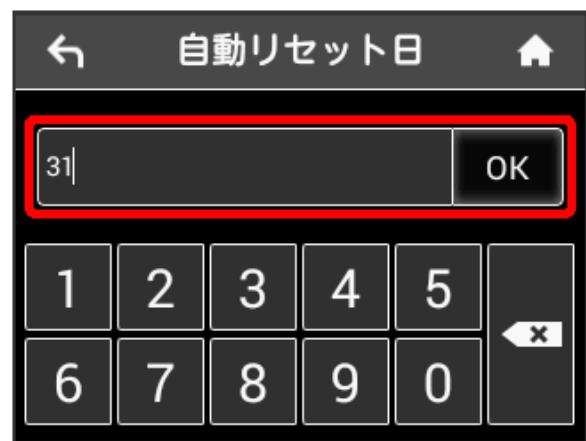

データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- 数値は1~31の範囲で入力が可能です。
- 自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

## 1 データ通信量をリセットする

当月・当日・1日前・2日前・3日前のすべてのデータ通信量をリセットします。

1


データ通信量



- データ通信量をホーム画面やロック画面に表示するかどうかの確認画面が表示された場合は、**いいえ**をタップします。


2

データ通信量設定

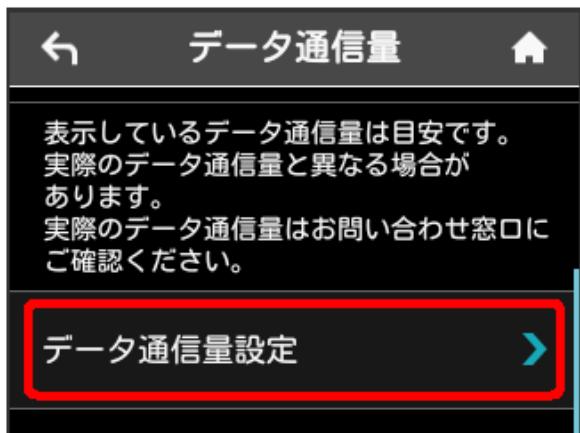


3

リセット

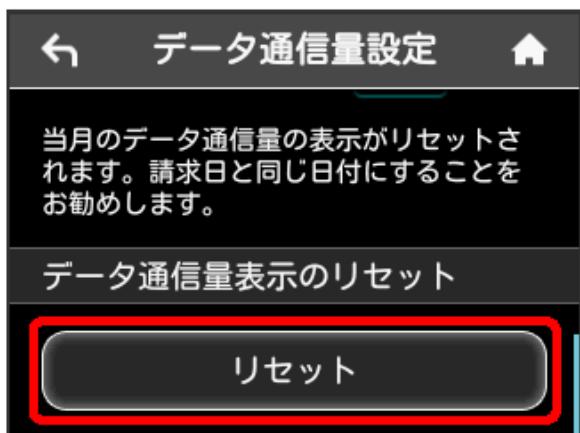

4

(はい)

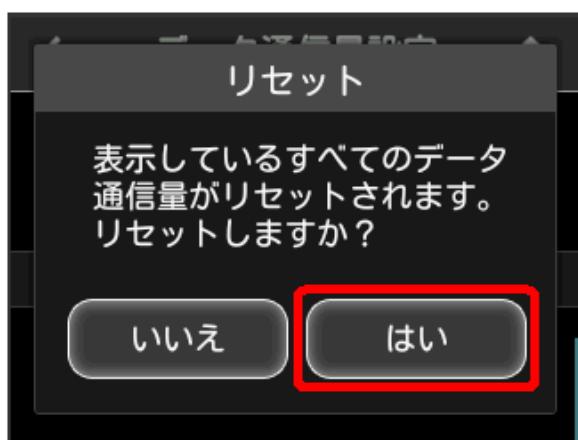

データ通信量がリセットされます。