



各部の名称とはたらき

本体正面について

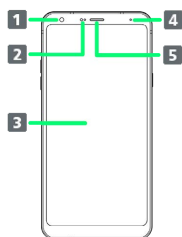


名称	説明
1 インカメラ (レンズ部)	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
2 近接センサー／照度センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 通知LED	充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅します。
5 受話口（レシーバー）	通話中の相手の声が聞こえます。

本体背面／側面について

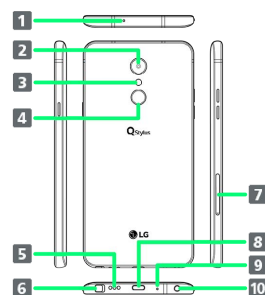

名称	説明
1 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
2 アウトカメラ (レンズ部)	写真や動画を撮ります。
3 フラッシュ	カメラ撮影時などのライトとして使用します。
4 指紋センサー	指紋認証により、画面ロックやギャラリー／Qメモ+のロックコンテンツの解除ができます。 カメラで自分撮りするときのシャッターやスクリーンショットの撮影、通知パネルの表示として使うこともできます。
5 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声やスピーカーフォン（ハンズフリー）で通話中の相手の声などが聞こえます。
6 スタイラスペン	スタイラスペンを取り付け／取り外しできます。
7 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
8 外部接続端子	ACアダプタ（オプション品）などの接続時に使用します。
9 送話口（マイク）	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
10 イヤホンマイク端子	市販のイヤホン（3.5mm）などを接続します。

キーについて

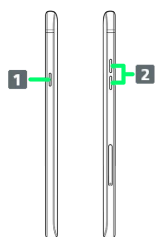

名称	説明
1 電源キー	画面の消灯／点灯に使用します。 電源キーを長押しすると、機内モードの設定／解除、電源を入れる／切る、再起動を行います。電源キーを2回押して、カメラを起動させるショートカットキーとして使うこともできます。
2 音量（上／下）キー	音量を調節します。カメラ起動時は写真撮影のシャッターボタンとして使用します。音量（上／下）キーを2回押して、キャプチャー＋やカメラを起動させるショートカットキーとして使うこともできます。

通知LEDについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	電話着信中／充電中（電源OFF／画面消灯時）
赤の点滅	不在着信あり／新着メールあり（画面消灯時）