

# 充電する

## 充電時の表示について

充電中はロック画面に充電の状態が表示されます。

- 「充電中」：通常の充電状態のときに表示されます。
- 「急速充電」：急速充電をしているときに表示されます。

## 充電について

本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-C™ プラグを絶対に接続しないでください。

## ACアダプタで充電する

ACアダプタは別売（オプション品）です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトを参照してください。


ACアダプタは〔ZSCAZY〕<sup>1</sup>、または〔ZSDBAS〕<sup>2</sup>をお使いください。

ここでは、ACアダプタ〔ZSCAZY〕を使用して充電する方法を例に説明します。

- 1 Y!mobile Selection USB Type-C™ 急速充電 ACアダプタ (Y1-AC17-TCQC)
  - 2 USB PD対応 USB Type-C™ 急速充電ACアダプタ (SB-AC20-TCPD)
- 2018年11月上旬以降 発売予定


### 1

本機の外部接続端子に、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを差し込む



### 2

ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

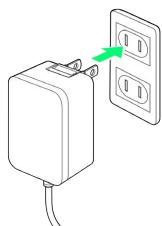

充電が始まると、電源OFF時または画面消灯時は、通知LEDが点灯します。充電が完了すると、通知LEDが消灯します。

### 3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から取り外す

充電が終了します。

## パソコンと接続して充電する


PC接続用USB Type-Cケーブル（市販品）を使用して充電します。

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。

パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


### 1

本機の外部接続端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む



### 2

パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

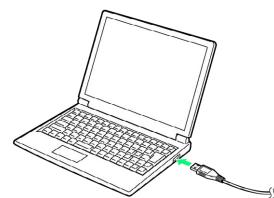

充電が始まると、電源OFF時または画面消灯時は、通知LEDが点灯します。充電が完了すると、通知LEDが消灯します。

### 3

本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを取り外す

充電が終了します。