

画面ロックを解除する

画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。


音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

画面ロックを解除する

1

画面ロック中に電源キー

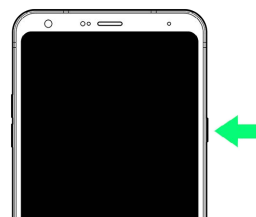

 ロック画面が表示されます。

2

画面を上フリック／スワイプ



 画面ロックが解除されます。

- ・画面ロックの解除方法は変更することができます。画面ロック解除方法の設定については「ロック画面とセキュリティの設定」を参照してください。

その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、ディスプレイを2回タップすると画面を点灯させることができます（ノックオン）。詳しくは、「便利な機能の設定」を参照してください。