

## Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して通信を行ったり、ヘッドセットなどのハンズフリー機器と接続して利用できます。

### ? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 機内モードではありませんか。機内モードを設定すると、Bluetooth®機能は無効になります。機内モードを設定したあと、再度Bluetooth®機能を有効にすることができます。

### ! Bluetooth®機能利用時のご注意

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。

## Bluetooth®の仕様について

項目	仕様
対応バージョン	Bluetooth® 標準規格Ver. 4.2
出力	Bluetooth® 標準規格Power Class1
通信距離 <sup>1</sup>	見通しの良い状態で10m以内
対応プロファイル/機能 <sup>2</sup>	A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PBAP <sup>3</sup> , PAN, SCPP, IOPT, SBC, apt-X, AAC, SCMS-T
使用周波数帯	2.4GHz帯

- 1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- 2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- 3 一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。

## Bluetooth®機能でできること


Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機能などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

## Bluetooth®機能を有効にする

1

ホーム画面で (設定)

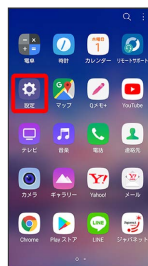

2

接続 Bluetooth




Bluetooth®設定画面が表示されます。

・初回設定時のみ、チュートリアルが表示されます。チュートリアルを利用する場合は、以降は画面の指示に従って操作してください。

3

OFF ( 表示)

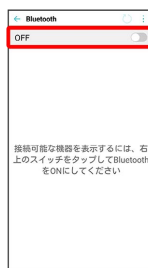

Bluetooth®機能がONになります。

・OFF / ON をタップするたびに、ON ( ) / OFF ( ) が切り替わります。

### + ほかの機器で表示される本機の名前を変更する

Bluetooth®設定画面で デバイス名の変更 名前を入力 保存

・Bluetooth がONのときに利用できます。

## Bluetooth®機能利用時のご注意

### 接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。また、ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

### データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。


## Bluetooth®機器をペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機にペア設定します。ペア設定したBluetooth®機器には簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

### 1

ホーム画面で   (設定)

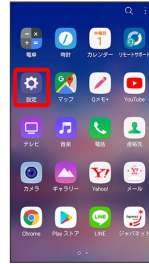

### 2

接続  Bluetooth




 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「接続可能なデバイス」欄に、近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

### 3

ペア設定する機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証



 Bluetooth®機器が本機に登録されます。


- ・ペア設定する機器によって、認証方法が異なります。

## ペア設定済みのBluetooth®機器と接続する

あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、ペア設定するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で   (設定)

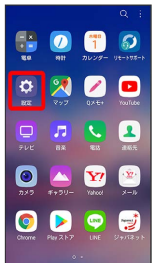

2

接続  Bluetooth



 Bluetooth®設定画面が表示されます。

- ・「ペアリング済みデバイス」欄に、ペアリング済みのBluetooth®機器が表示されます。





3

機器をタップ

 タップした機器と接続されます。



### + Bluetooth®利用時の操作

#### ペア設定した機器の名前を変更する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   デバイス名の編集  名前を入力  保存



- ・ Bluetooth がONのときに利用できます。



#### ペア設定を解除する

Bluetooth®設定画面で、ペア設定した機器の   ペアリングの解除


- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。

#### ペア設定した機器でBluetooth®テザリングを利用する

Bluetooth®設定画面でペア設定した機器の   インターネット接続



- ・ インターネット接続 をタップするたびにON (  ) /OFF (  ) が切り替わります。
- ・ Bluetooth がONのときに設定できます。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

#### ほかの機器を検索する

Bluetooth®設定画面で 

- ・ Bluetooth がONのときに利用できます。

#### Bluetooth®機能のヘルプを表示する

Bluetooth®設定画面で   ヘルプ


## Bluetooth®でデータを受信する

Bluetooth®機器からデータの受信要求があると、画面に通知が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

承諾

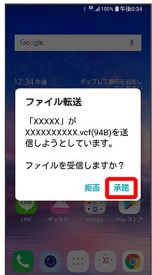

2

受信完了後、ステータスバーを下にドラッグ



通知パネルが表示されます。

3

ファイル受信の通知をタップ



4

受信したデータを選択

受信したデータを確認できます。

+ Bluetooth®通信で受信したファイルを確認する

Bluetooth®設定画面で 受信ファイル 受信したデータを選択


## Bluetooth®でデータを送信する

電話帳のデータを例に説明します。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能と、送信先のBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にしておいてください。

1

ホーム画面で (連絡先)

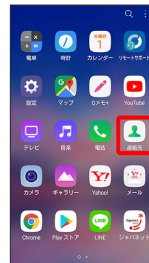


2

送信する連絡先をタップ



3

共有 Bluetooth

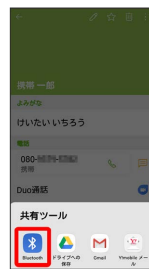

4

機器をタップ



データが送信されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

