



# 各部の名前とはたらき

## 本体について

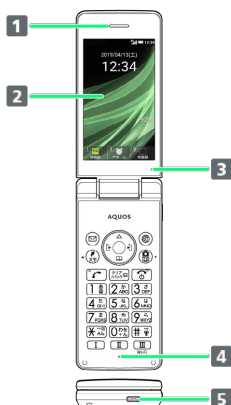

名称	説明
<b>1</b> 受話口／スピーカー	通話相手の声や音楽、動画、テレビなどの音声がかかります。
<b>2</b> ディスプレイ	各種画面を表示します。
<b>3</b> 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けしないでください。
<b>4</b> 送話口／マイク	自分の声を通話相手に伝えたり、音声の録音時に使用したりします。
<b>5</b> 外部接続端子	ACアダプタなどを接続します。

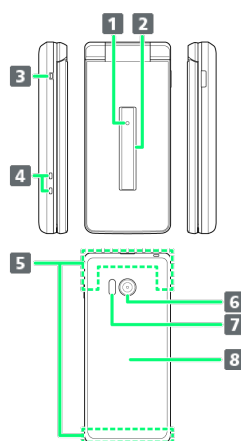


名称	説明
<b>1</b> お知らせランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
<b>2</b> サブディスプレイ	時計や電話／メールの着信などの通知アイコンを表示します。
<b>3</b> ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
<b>4</b> 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。
<b>5</b> 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
<b>6</b> カメラ	写真や動画を撮ります。
<b>7</b> 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
<b>8</b> 電池カバー	SIMカードやSDカード、電池パックの取り付け／取り外し時に取り外します。

## 💡 ストラップの取り付け方法

電池カバーを取り外してから、ストラップ取り付け穴にストラップを通し、中のフックにストラップを掛けて外側へ引いてください。ストラップ取り付け後は、電池カバーを取り付けてください。


・電池カバーの取り付け／取り外しについて詳しくは、「SIMカードを取り付ける」を参照してください。

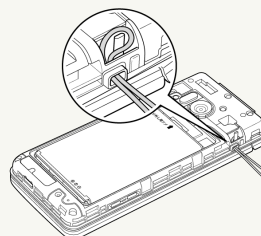

## ！ 受話口／スピーカーについてのご注意

通話時や留守録再生時など受話口に耳をあてて聞くととき以外は、耳を受話口に近づけないでください。受話口はスピーカーと兼用しており、突然の着信音やアラーム音などの鳴動により、聴力に悪い影響を与える可能性があります。なお、通話中のスピーカーフォン切り替え直後もしくは通話終了直後は、耳元でスピーカーから大きな音が鳴らないよう、徐々に設定した音量まで上がります。

## 待受画面でのボタンのはたらき

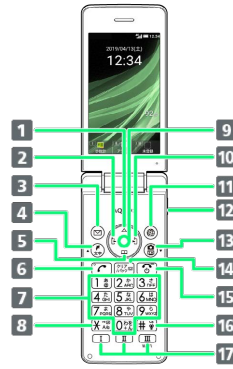












ボタン (名称)	説明
1 ③ (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
2 ④ (マルチガイド左ボタン)	発信履歴を表示
3 ⑤ (メールボタン)	メールメニューを表示、メール作成画面を表示 (長押し)
4 ⑥ (お気に入り/文字ボタン)	お気に入りリストを表示
5 ⑦ (マルチガイド下ボタン)	電話帳を表示
6 ⑧ (開始ボタン)	楽とモリンクを表示
7 ⑨ ~ ⑰ (ダイヤルボタン)	電話番号入力
8 ⑱ (＊ボタン)	「＊」を入力、アプリ起動制限のON/OFFを切り替え (長押し)
9 ⑲ (センターボタン)	メインメニューを表示
10 ⑳ (マルチガイド右ボタン)	着信履歴を表示
11 ㉑ (インターネットボタン)	ホームページに設定したウェブサイトを表示、インターネットメニューを表示 (長押し)
12 ㉒ (サイドボタン)	マナーモード設定/解除 (長押し)
13 ㉓ (カメラ/テレビボタン)	カメラを起動、テレビを起動 (長押し)
14 ㉔ (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録を設定 (長押し)
15 ㉕ (電源/終了ボタン)	待受画面の情報の表示/非表示、電源ON/電源OFFまたは再起動 (長押し)、機内モードなどの設定表示 (長押し)

16 **#** ( # ボタン ) 「#」を入力、マナーモード設定/解除 (長押し)


17 **I** / **II** / **III** ( **I** / **II** / **III** ボタン ) あらかじめ登録してある機能を起動、履歴一覧画面の表示 ( **I** 長押し )、のぞき見防止のON/OFFを切り替え ( **II** 長押し )、Wi-FiのON/OFFを切り替え ( **III** 長押し )

### 🔔 マルチガイドボタンの表記について

オンラインマニュアルではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。


- ・  または  を押すとき : 
- ・  または  を押すとき : 
- ・     のいずれかを押すとき : 

### 🔒 クローズポジションでのボタンのはたらき

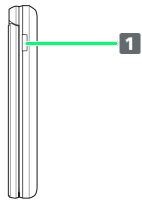

ボタン  
(名称)


説明

1  (サブディスプレイ点灯) サブディスプレイ点灯、マナーモード設定/解除 (長押し)

### 🔔 ポジションについて


#### クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。



#### オープンポジション

開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

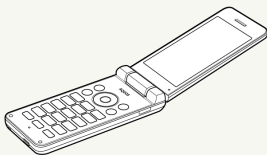

### お知らせランプについて

充電中や不在着信、新着SMS/メールが届いたときなどに点灯/点滅してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤色の点灯	充電中 (電池残量約94%以下)
緑色の点灯	充電中 (電池残量約95%以上)
緑色の点滅	不在着信あり <sup>1</sup> /着信中
青色の点滅	新着SMS/メール受信中
白色の点滅	新着SMS/メールなどの通知あり <sup>1</sup>
水色の点滅	アラーム鳴動中

1 画面消灯中またはクローズポジションのときに点滅します。