

着信音やバイブなどの設定を変更する

機能ごとに着信音やバイブレータ、ランプなどの設定をします。

電話着信時の設定をする

1

設定 → マナー・音・バイブ → 着信・お知らせ



2

電話着信



電話着信設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ 電話着信利用時の操作

電話の着信音を設定する

電話着信設定画面で 着信音 → アプリを選択 → ● → 着信音を選択 → Ⓜ (決定)

- ・SHSHOWからダウンロード と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 → ● (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、● (停止) を押します。
- ・着信音の選択時に Ⓜ を押すと、プリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音の選択時に Ⓜ (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

電話着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

電話着信設定画面で バイブ設定 → バイブする / バイブしない

電話着信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

電話着信設定画面で バイブパターン → パターンを選択 → Ⓜ (決定)

- ・パターンを選択 → ● と操作すると、バイブレータが動作します。

電話着信時に点灯させるお知らせランプの色を設定する

電話着信設定画面で 点滅カラー → カラーを選択 → Ⓜ (決定)

- ・カラーを選択 → ● (確認) と操作すると、お知らせランプが点滅します。

メール受信時の設定をする

1

設定 → マナー・音・バイブ → 着信・お知らせ



2

メール



音・バイブ・ランプ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ メール受信利用時の操作

メールの着信音を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で **メロディ** → **メロディを選択** → アプリを選択 → ● → 着信音を選択 → ● (決定)

- ・ **メロディ** を **OFF** と操作したときは、着信音が鳴りません。
- ・ **SHSHOWからダウンロード** と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 着信音を選択 → ● (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、● (停止) を押します。
- ・ 着信音の選択時に ⊞ を押すと、プリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択時に ⊞ (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

メール受信時に動作させるバイブレータのパターンを設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で **バイブレータ** → **パターンを選択** → ● (決定)

- ・ **パターンを選択** → ● (確認) と操作すると、バイブレータが動作します。

メール受信時に点灯させるお知らせランプのパターンや色を設定する

音・バイブ・ランプ設定画面で **着信ランプ** → **点滅パターン** / **点滅カラー** → **パターン/カラーを選択** → ● (決定)

- ・ **パターン/カラーを選択** → ● (確認) と操作すると、お知らせランプが点滅します。

カレンダーから通知が届いたときの設定をする

1

設定 → マナー・音・バイブ → 着信・お知らせ



2

カレンダー



📅 カレンダー設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

📅 設定が完了します。

+ カレンダー利用時の操作

予定を通知するかどうかを設定する

カレンダー設定画面で **アプリの通知**

- ・ **アプリの通知** と操作するたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・ OFFにしたあとに再度ONにすると、**重要度** が中に設定されます。予定を音声で通知させるときは、**重要度** を緊急／高に設定してください。

通知の重要度を設定する

カレンダー設定画面で **重要度** → 項目を選択 →

- ・ **アプリの通知** がONのときに設定できます。

予定の通知音を設定する

カレンダー設定画面で **音** → アプリを選択 → 通知音を選択 → (決定)

- ・ **アプリの通知** がONで **重要度** が緊急／高のときに設定できません。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **SHSHOWからダウンロード** と操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・ 通知音を選択時に (確認) を押すと、再生されます。再生を止めるときは、 (停止) を押します。
- ・ 通知音の選択時に を押すと、プリセットの着信音と内部ストレージ／SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・ 着信音の選択時に (メニュー) → **ソート** と操作すると並び順を変更できます。

予定通知時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

カレンダー設定画面で **バイブレーション**

- ・ **アプリの通知** がONで **重要度** が緊急／高のときに設定できません。
- ・ **バイブレーション** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

予定通知時にお知らせランプを点灯させるかどうかを設定する

カレンダー設定画面で **着信ランプの点滅**

- ・ **アプリの通知** がONで **重要度** が緊急／高のときに設定できません。
- ・ **着信ランプの点滅** と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。

通知（お知らせ）が届いたときの設定をする


1

設定 → マナー・音・バイブ → 着信・お知らせ



2

お知らせ

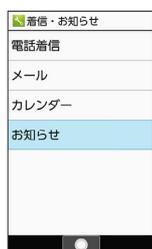

お知らせ設定画面が表示されます。

3

各項目を設定

設定が完了します。

+ お知らせ利用時の操作

通知が届いたときの着信音を設定する

お知らせ設定画面で お知らせ音 → アプリを選択 → 着信音を選択 → (決定)

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・SHSHOWからダウンロードと操作したときは、シャープのサイト「SHSHOW」から着信音をダウンロードすることができます。画面に従って操作してください。
- ・着信音を選択 → (確認) と操作すると、再生されます。再生を止めるときは、(停止) を押します。
- ・着信音の選択時に (メニュー) を押すと、プリセットの着信音と内部ストレージ/SDカード内に保存されている着信音を切り替えます。
- ・着信音を選択時に (メニュー) → ソート と操作すると並び順を変更できます。

通知が届いたときにお知らせランプを点灯させるかどうかを設定する

お知らせ設定画面で 点滅させて通知

- ・点滅させて通知 と操作するたびに、有効 () / 無効 () が切り替わります。