

オプションサービスを利用する

オプションサービスについて

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

- ・転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に設定することはできません。


サービス名	説明
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
転送電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
割込通話サービス ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話サービス ¹	複数の相手と同時に通話できます。

1 別途お申し込みが必要です。

発信者番号通知サービスの設定を変更する

1


☐ ➡ 電話機能 ➡ 通話設定 ➡ 通話サービス設定

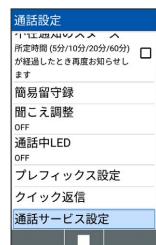

📱 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信者番号通知 (☐ 表示)

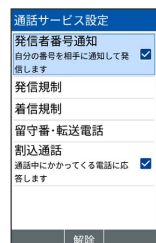

📱 発信者番号通知サービスが無効になります。

発着信規制サービスを利用する

電話／SMSの発着信を制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。

規制項目	規制内容
全発信規制	すべての発信を規制します。
国際発信全規制	滞在国外への国際電話の発信を規制します。
国際発信規制(日本以外)	滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制します。
全着信規制	すべての着信を規制します。
国際着信規制	日本以外での着信を規制します。

1


☐ ➡ 電話機能 ➡ 通話設定 ➡ 通話サービス設定



📱 通話サービス設定画面が表示されます。

2

発信規制 / 着信規制 ➡ 規制方法を選択 ➡ ☐

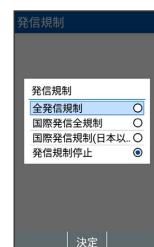

📱 発着信規制サービスが設定されます。

+ 発信規制／着信規制をすべて解除する

発着信制限画面で 発信規制 / 着信規制 ➡ 発信規制停止 / 着信規制停止

? こんなときは


Q. 発着信が規制されない

A. 転送電話サービスや留守番電話サービスを利用していませんか。このときは、「全発信規制」や「全着信規制」を設定しても、規制されないことがあります。

留守番電話サービスを利用する

1


電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話

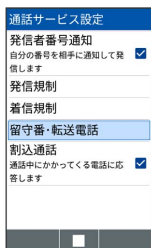

留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

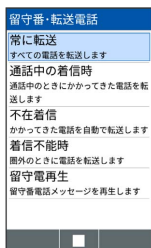

各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時



各転送画面が表示されます。

4

留守番



留守番電話サービスが設定されます。

新しい伝言メッセージが録音されると

お知らせ音が鳴り、ステータスバーに  が表示されます。伝言メッセージを聞くときは、通知パネルの **新しいボイスメール** と操作して、アナウンスに従って操作してください。

留守番電話サービス利用時の操作

留守番電話に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 転送時間 → 時間を選択 →  →  (確定)

留守番電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF →  (確定)

メニュー操作で伝言メッセージを再生する

 → 電話機能 → 留守番電話再生

- 以降は、アナウンスに従って操作してください。
- 留守番・転送電話画面で 留守電再生 → OK と操作しても伝言メッセージを再生できます。

転送電話サービスを利用する

1

電話機能 → 通話設定 → 通話サービス設定 → 留守番・転送電話

留守番・転送電話

留守番・転送電話画面が表示されます。

2

常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

各サービスの設定画面が表示されます。

3

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時

4

転送

転送サービスが有効になります。

5

転送先番号 → 電話番号を入力 → 確定

転送先の電話番号が設定されます。

電話帳 と操作したときは、電話帳から電話番号を引用できます。

+ 転送電話サービス利用時の操作

登録した電話番号に転送されるまでの時間を変更する

留守番・転送電話画面で 不在着信 → 不在着信 → 転送 → 転送時間 → 時間を選択 → 確定

転送電話サービスを停止する

各サービスの設定画面で 常に転送 / 通話中の着信時 / 不在着信 / 着信不能時 → OFF

割込通話サービスの設定を変更する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1


☐ ➔ 電話機能 ➔ 通話設定 ➔ 通話サービス設定



🏠 通話サービス設定画面が表示されます。

2

割込通話 (☐ 表示)

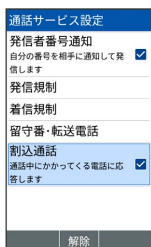

🏠 割込通話サービスが無効になります。

💡 通話中に電話がかかってくると

割り込み音が鳴ります。📞を押すと通話を開始できます。

+ 割込通話サービスを停止する

通話サービス設定画面で 割込通話 (☐ 表示)

グループ通話サービスを利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

通話中に、別の相手の電話番号を入力 ➔ 📞



2

相手が応答したら ☑ (メニュー) ➔ グループ通話



🏠 グループ通話が開始されます。

+ グループ通話の参加者を確認する

グループ通話中に ☑ (メニュー) ➔ 参加者リスト