

SMSを送信する

SMSを送信する

1


☑️ → SMS新規作成



🌐 SMS作成画面が表示されます。

2

宛先入力欄を選択 → ■ → 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 / メールグループ引用 / プロフィール引用 / 直接入力

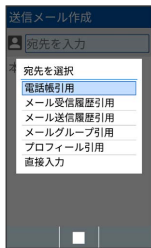

- ・ 電話帳引用 / メール受信履歴引用 / メール送信履歴引用 と操作すると、電話帳/メール受信履歴/メール送信履歴から宛先を選択できます。
- ・ メールグループ引用 と操作すると、メールグループを選択して、メールグループに登録されたすべての宛先を送信する宛先に設定できます。
- ・ プロフィール引用 と操作すると、プロフィールから宛先を選択できます。
- ・ 直接入力 と操作したときは、手動で宛先を入力します。

3


送信する宛先を選択/入力 → ■



- ・ 宛先を追加するには、入力済みの宛先入力欄を選択 → ■ → 宛先追加 と操作します。
- ・ 宛先を削除するには、宛先入力欄を選択 → ■ → 削除する宛先を選択 → ☑️ (メニュー) → 1件削除 → 削除 と操作します。


4

本文入力欄を選択 → ■ → 本文を入力 → ■

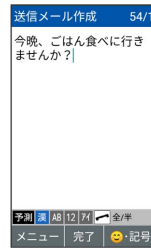

5

🌐 (送信)

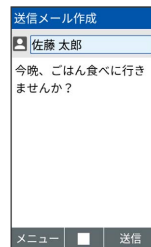

🌐 SMSが送信されます。

💡 本文入力中に送信可能文字数を超えると

文字数オーバーの画面が表示されます。メールに切り替えてください。

+ SMS送信時の操作

作成中のSMSをメールに切り替える

SMS作成画面で ☑️ (メニュー) → メール切替

作成したSMSを保存する

SMS作成画面で ☑️ (メニュー) → 下書き保存

・ SMSが 下書き/未送信フォルダ に保存されます。

作成したSMSを破棄する

SMS作成画面で ☑️ (メニュー) → 破棄 → はい

・ クリア → はい と操作しても破棄できます。