

ワンセグを見る

ワンセグを見る

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

1



ワンセグ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

[0 わん] ~ [9 ハン] 、 [*+番] 、 [# オ] を押してチャンネルを選局



選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

・[□] を押すと1局ずつ選局します。[□] を長押しすると、感度の良いチャンネルを自動的に選局します。

+ ワンセグの視聴を終了する

ワンセグ視聴画面で [□] → [はい]

ワンセグ視聴画面（縦画面）の見かた



1 ワンセグ映像

2 字幕

3 データ放送

4 アンテナ

5 チャンネル

6 番組詳細を表示

ワンセグ視聴画面（横画面）の見かた



① ワンセグ映像

② 字幕

③ アンテナ¹

④ チャンネル¹

⑤ 番組詳細を表示¹

- 1 しばらく何も操作しないでおくと非表示になります。□を押すと再度表示します。

ワンセグ視聴時の操作

音量を変更する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で □

・ワンセグ視聴画面（横画面）では □ を押します。

チャンネルを切り替える

ワンセグ視聴画面（縦画面）で □

・ワンセグ視聴画面（横画面）では □ を押します。

チャンネル一覧を表示する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → チャンネル一覧

・空欄のチャンネルを選択して □ (メニュー) → チャンネル登録 と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して □ (メニュー) → チャンネル上書き登録 と操作すると、視聴中の番組をチャンネル一覧に登録できます。

・チャンネルを選択して □ (メニュー) → チャンネル削除 と操作すると、チャンネルを削除できます。

視聴中の番組の詳細情報を表示する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 番組 → 番組詳細情報

視聴中のチャンネルの番組情報を表示する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 番組 → 番組情報

テレビリンクを利用する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → テレビリンク

→ 画面に従って操作

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 字幕／音声設定

→ 字幕表示 → ON / OFF

主音声／副音声を設定する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 字幕／音声設定

→ 音声種別 → 主 / 副 / 主／副

データ放送で位置情報を利用するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 設定 → データ

放送設定 → 位置情報利用設定 → ON / OFF / 每

回確認

データ放送で端末情報を利用するかどうかを設定する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 設定 → データ

放送設定 → 端末情報利用設定

・端末情報利用設定 → □ と操作するたびに、選択 (✓) / 解除 (□) が切り替わります。

放送局メモリを削除する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 設定 → データ

放送設定 → 放送局メモリ削除 → はい

オフタイマーを設定する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 設定 → オフタ

イマー → 時間を選択 → □

利用についての情報を確認する

ワンセグ視聴画面で □ (メニュー) → 設定 → ご利用にあたって

チャンネルの設定を変更する


1



- ワンセグ視聴画面（縦画面）が表示されます。

2

(メニュー) → エリア切替

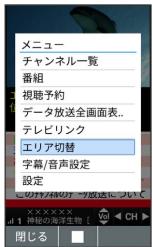

- エリア切替画面が表示されます。

+ エリア切替画面利用時の操作

チャンネルエリアを変更する

エリアを選択 →

- ・未登録のエリアを選択 → → OK と操作すると、新しいチャンネルエリアを登録できます。

チャンネルエリアを削除する

エリアを選択 → (メニュー) → 設定削除 → はい

- ・視聴中のチャンネルエリアは削除できません。

チャンネルエリアの詳細設定を表示する

エリアを選択 → (メニュー) → 表示

チャンネルエリアを再設定する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア情報設定

→ 画面に従って操作

- ・未登録のエリアを選択したときは、新しいチャンネルエリアを登録できます。

チャンネルエリアをすべて更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新

→ 全更新 → はい

- ・チャンネル一覧で登録したチャンネル情報はリセットされます。

チャンネルエリアを更新する

エリアを選択 → (メニュー) → チャンネル更新

→ 追加更新

チャンネルエリアの名前を変更する

エリアを選択 → (メニュー) → エリア名変更

名前を入力 → OK

ワンセグを視聴予約する


1



ワンセグ視聴画面が表示されます。

2

(メニュー) → 視聴予約

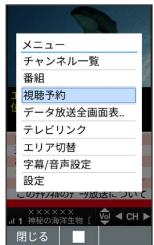

視聴予約一覧画面が表示されます。

3


(メニュー) → 新規予約



視聴予約設定画面が表示されます。

4

項目を設定 → (保存) → (はい)

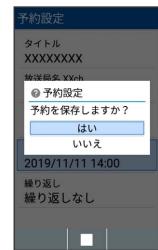

視聴予約が完了します。

- ・設定時間の1分前になるとワンセグが起動し、アラームが鳴動します。
- ・アラームの通知音やバイブレーションなどの設定を変更することができます。詳しくは「アプリに関する設定」を参照してください。
- ・設定時間になると設定内容に従って動作します。

ワンセグ視聴予約の操作

視聴予約を編集する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 → (メニュー) → [編集]

視聴予約タイトルを登録する

視聴予約設定画面で [タイトル] → タイトルを入力 → [□]

繰り返し設定を登録する

視聴予約設定画面で [繰り返し] → [繰り返しなし] / [毎日] / [曜日指定]

- ・曜日指定を選択したときは曜日を選択 → [□] (✓表示) → [OK] と操作します。

視聴に失敗した予約を確認する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → [予約失敗一覧]

- ・視聴予約を選択 → [□] と操作すると詳細を確認できます。
- ・視聴予約を選択 → (メニュー) → [削除] → (はい) と操作すると、予約を削除できます。

視聴予約のお知らせの通知時間を設定する

視聴予約一覧画面で (メニュー) → [予約お知らせ設定] → [アラーム音通知時間] → [1分前] / [3分前] / [5分前]

視聴予約を削除する

視聴予約一覧画面で視聴予約を選択 → (メニュー) → [削除] → (はい)