

FMラジオを利用する

FMラジオご利用時の注意

FMラジオのアンテナとして、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続しておく必要があります。

- ・充電時、受信環境、ケーブルの状態によりノイズが入る場合があります。
- ・屋内や乗り物の中では電波を受信しにくいことがあります。できるだけ窓際で使用した方が受信しやすくなります。
- ・本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

FMラジオを利用する

1

■ → ツール → FMラジオ

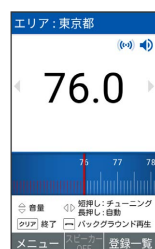


エリア選択画面が表示されます。





- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

2

エリアを選択



FMラジオ画面が表示されます。

- ・を押して選局のチューニングをします。長押しすると自動で選局されます。
- ・ → **はい** と操作すると、バックグラウンド再生ができます。
- ・ → **はい** と操作すると、FMラジオが終了します。バックグラウンド再生時は、アプリ履歴から終了するか、再度FMラジオ画面に戻って  を押してください。



FMラジオの受信感度について

アンテナなしでも受信することはできますが、受信感度が悪くなりますので、別売のイヤホンまたは変換ケーブルを本機に接続してのご利用をおすすめします。



- ・本機でUSB Type-Cのイヤホン/イヤホン変換ケーブルの接続はアナログ方式のみ対応しております。

FMラジオ利用時の操作


周波数入力をする

FMラジオ画面で  (メニュー) → **周波数入力** → 周波数を入力 →  (決定)


お気に入り登録する

FMラジオ画面で  (メニュー) → **お気に入り登録** → 周波数と名称を入力 →  (確定)

オフタイマーを設定する

FMラジオ画面で  (メニュー) → **オフタイマー** → OFF / 10分 / 30分 / 60分 / 90分 / 120分

エリア変更をする

FMラジオ画面で  (メニュー) → **エリア変更** → 地方を選択 → 都道府県を選択