



各部の名称とはたらき

本体正面について

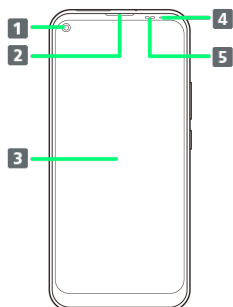


名称	説明
1 フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
2 受話口	通話中の相手の声が聞こえます。
3 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 充電／通知ランプ	充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅します。
5 近接／明るさセンサー	周囲の明るさなどを感知するセンサーです。

本体背面について

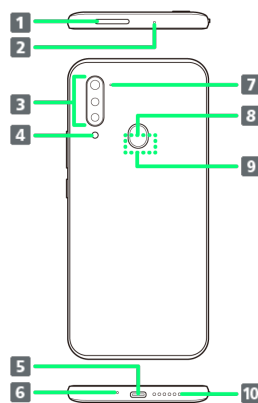

名称	説明
1 USIMカード／SDカードトレイ	USIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。
2 サブマイク	スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時に使用します。
3 カメラ	写真や動画の撮影を行います。
4 モバイルライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
5 外部接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
6 送話口／マイク	自分の声を相手に伝えます。動画撮影時はマイクとして使用します。
7 空気穴	空気を循環させて温度や湿気を調整するための穴です。
8 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
9 FeliCa利用時のかざし位置	NFC／おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター（読み取り機）にかざします。
10 スピーカー	音楽や動画の音声、スピーカーフォン（ハンズフリー）通話時の相手の声などが聞こえます。

キーについて



名称	説明
1 音量大/小キー	音量を調節します。 ¹
2 電源キー	画面を消灯/点灯します。 長押しするとメニューが表示され、再起動、電源を切る操作ができます。

- 1 キーを押すと音量パネルが表示され、各種音量の調節やマナーモードの設定ができます。ただし、起動中のアプリ/機能によって調節される音量の種類が異なる場合や、音量の調節以外の動作になる場合があります。

充電/通知ランプについて

充電中や電話/メールの着信時に点灯/点滅してお知らせします。充電/通知ランプは、画面が消灯しているときに動作します。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中（電池残量89%以下）
緑の点灯	充電中（電池残量90%以上）
赤の点滅	電池残量20%以下
緑の点滅	不在着信/新着メールなどの通知あり