

クイック設定パネルを利用する

通知パネルを下にフリック/スワイプすると、クイック設定パネルを開くことができます。クイック設定パネルでは、アイコンをタップして機能のON/OFFなどを設定できます。

クイック設定パネルを開く

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ



通知パネルが表示されます。

2

通知パネルを下にフリック/スワイプ



クイック設定パネルが表示されます。

・ステータスバーを2本指で下にフリック/スワイプしても、クイック設定パネルを表示できます。

+ クイック設定パネルについて

クイック設定パネルを閉じる



クイック設定パネルを上フリック/スワイプ

クイック設定パネルをアレンジする


クイック設定パネルに表示する機能の追加や削除、表示位置の変更ができます。

クイック設定パネルで 画面の指示に従ってアイコンをドラッグ

クイック設定パネルの見かた

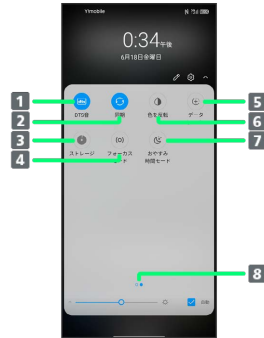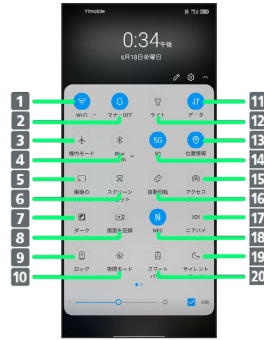

- 1 Wi-FiのON/OFF
- 2 マナーモードを設定
- 3 機内モードのON/OFF
- 4 Bluetooth®のON/OFF
- 5 Google Cast対応機器に本機の画面を表示
- 6 スクリーンショットの撮影
- 7 ダークモードのON/OFF
- 8 表示している画面の動画を撮影
- 9 画面ロック
- 10 夜間モードのON/OFF
- 11 モバイルデータ通信のON/OFF
- 12 ライトのON/OFF
- 13 位置情報のON/OFF
- 14 5GのON/OFF
- 15 Wi-FiテザリングのON/OFF
- 16 画面の自動回転のON/OFF
- 17 ニアバイシェアのON/OFF
- 18 NFC/おサイフケータイのON/OFF
- 19 サイレントモードのON/OFF
- 20 スマートパワーのON/OFF

- 1 DTS音のON/OFF
- 2 自動同期のON/OFF
- 3 Filesアプリの起動
- 4 フォーカスモードのON/OFF
- 5 データセーバーのON/OFF
- 6 画面の色を反転
- 7 おやすみ時間モードのON/OFF
- 8 クイック操作パネルのページ表示 ( でアイコンを追加した場合に表示されます)