

データ使用量の設定

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、使用を制限することができます。

+ データ使用量利用時の操作

モバイルデータを有効にするかどうかを設定する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット → モバイルネットワーク → モバイルデータ

- ・「モバイルデータ」をタップするたびに、ON () / OFF () が切り替わります。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fiを使用したデータ使用量を確認する

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → Wi-Fi → Wi-Fiデータ使用量

データ使用量の設定

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



📶 データ使用量を確認できます。

アプリのデータ使用量を確認する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



3

アプリのデータ使用量



📶 アプリのデータ使用量を確認できます。

データ使用量をリセットする日を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



3

データ使用量の警告と制限




4

モバイルデータの使用サイクル



5

毎月のリセット日を設定 → 設定

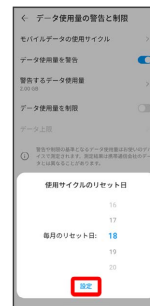

リセットする日の設定が完了します。

データ使用量が増加したときに警告する容量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



3

データ使用量の警告と制限



4

警告するデータ使用量



5

警告する容量を入力 → 設定



データ警告の容量の設定が完了します。

・データ使用量は目安です。実際の使用量とは異なる場合があります。

自動通信・同期の設定変更について

設定を変更することで、自動通信による通信量を抑制できます。設定変更の方法は次のとおりです。

項目	説明
位置情報	位置情報の利用を無効にします。詳しくは、「位置情報」を参照してください。
自動同期	アカウントに設定されている、アプリやデータの自動同期を無効にします。詳しくは、「アカウント」を参照してください。
バックグラウンドデータの通信	バックグラウンドデータの通信を制限します。詳しくは、「バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する」を参照してください。
海外での通信	海外でのご利用の際に、通信しないよう設定します。詳しくは、「データローミングの設定を変更する」を参照してください。

モバイルデータ使用量の上限を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



3

データ使用量の警告と制限



4

データ使用量を制限 → OK



5

データ上限



6

上限値を入力 → 設定



データ使用の上限値の設定が完了します。

バックグラウンドのモバイルデータ通信を制限する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → ネットワークとインターネット



2

モバイルネットワーク



3

アプリのデータ使用量



4

制限したいアプリ名をタップ



5

バックグラウンドデータ (表示)



バックグラウンド通信の制限の設定が完了します。