

音の設定

着信音、操作音など、音に関する設定ができます。

音の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
着信音の音量	電話の着信音の音量を設定します。
通知の音量	通知音の音量を設定します。
メディアの音量	音楽や動画などの音量を設定します。
アラームの音量	アラーム音の音量を設定します。
通話の音量	通話の音量を設定します。
デフォルトの音量ボタンのコントロール	音量大キー／音量小キーを押したときに 着信音の音量 / メディアの音量 のどちらを調整するかを設定します。
ミュート	マナーモード (OFF / バイブレーション / ミュート) を設定します。
着信音鳴動時	着信音と同時にバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
サイレント／バイブレーションに切り替える	電源キーと音量大キーを同時に押したときにマナーモード (バイブレーション / ミュート) に切り替えるかどうかを設定します。
ミュート時の着信音	ミュートまたはバイブレーション設定時、同じ電話番号から着信を受け続けた際に着信音を鳴らすかどうかを設定します。
サイレントモード	サイレントモードのON/OFFを設定します。また、サイレントモードをONにしているときの着信／通知を許可する条件や、自動的にサイレントモードをON/OFFにするスケジュールを設定します。
メディア	音楽再生終了時のクイック設定パネルの表示を設定します。
着信音	着信音や通知音の種類を設定します。
DTS音	DTS:X UltraのON/OFFを設定します。
ダイヤルパッドの操作音	ダイヤルキーのタップ時に音を鳴らすかどうかを設定します。
画面ロックの音	画面ロック時や画面ロック解除時に音を鳴らすかどうかを設定します。
低バッテリー残量の通知	電池残量が低下したときに音を鳴らして通知するかどうかを設定します。
充電時の音とバイブレーション	充電開始時に音を鳴らし、バイブレータを動作させるかどうかを設定します。
タッチ操作音	画面のタップ時に音を鳴らすかどうかを設定します。
スクリーンショットのサウンド	スクリーンショットの撮影時に音を鳴らすかどうかを設定します。
タップ操作時のバイブ	ナビゲーションバーのアイコンやキーボードのキーをタップしたときなどにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。
起動時の音	電源を入れたときに音を鳴らすかどうかを設定します。

着信音フェードイン

着信音の音量をだんだん大きくさせるかどうかを設定します。

着信音を設定する

着信音や通知音、アラーム音の種類を設定できます。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

着信音



3


着信音



・通知音を設定する場合は **通知音** をタップします。

4


設定する着信音をタップ

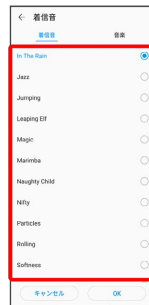

着信音が再生されます。

5

OK

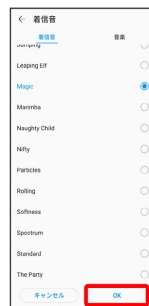

設定が完了します。

・ **音楽** タブをタップすると、音楽ファイルを着信音に設定できます。

着信音の音量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

着信音の音量 の 〇 を左右にドラッグ



着信音が再生され、設定が完了します。

- ・ 〇 を右にドラッグすると音量が大きくなり、左にドラッグすると音量が小さくなります。

音楽や動画の音量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

メディアの音量 の 〇 を左右にドラッグ



サンプル音が再生され、設定が完了します。

通知音の音量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

通知の音量 の 〇 を左右にドラッグ



🚩 通知音が再生され、設定が完了します。

アラームの音量を設定する

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

アラームの音量 の 〇 を左右にドラッグ



🚩 アラーム音が再生され、設定が完了します。

着信時のバイブレーションを設定する

着信時にバイブレーションを動作させるかどうかを設定します。

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 音



2

着信音鳴動時



3

着信時のバイブレーション



🏁 着信時のバイブレーションの設定が完了します。