


# 電池パックを取り付ける／取り外す

## 電池パックを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

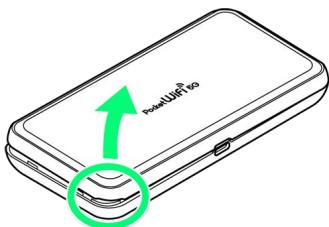

- ・○部（取り外し用くぼみ）に指をかけて電池カバーを取り外してください。
- ・爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り付ける

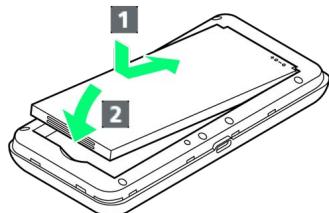

- ・電池パックの（+）（-）が表示されている面を上にして、端子部分を本体の端子部分に合わせて 1 の方向に押し付け、2 の方向にしっかりと押し込みます。
- ・本体の端子部分にホコリやゴミなどの異物が付着していないことを確認してください。

3

電池カバーと本体の向き（1 2）を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込む

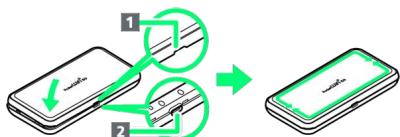

電池パックの取り付けが完了します。


- ・電池カバー全体に浮きがないことを必ず確認してください。

## 電池パックを取り外す

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

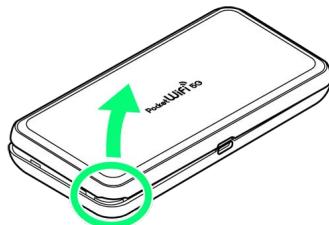

- ・○部（取り外し用くぼみ）に指をかけて電池カバーを取り外してください。
- ・爪などを傷つけないようにご注意ください。

2


電池パックを取り外す

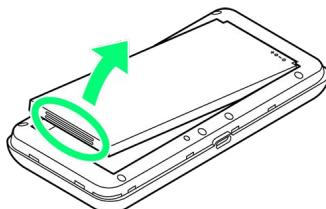

- ・○部（溝）に指をかけて、ゆっくりと矢印の方向に持ち上げます。

3

電池カバーと本体の向き（1 2）を確認し、電池カバーの外周をしっかりと押して本体にはめ込む

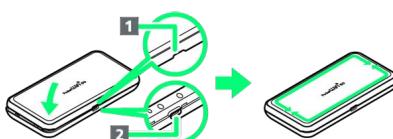

電池パックの取り外しが完了します。

- ・電池カバー全体に浮きがないことを必ず確認してください。