

Macへの取り付け／取り外し


Macに本機を取り付ける

1

Macの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にUSBケーブルを接続し、USBプラグをMacに差し込む

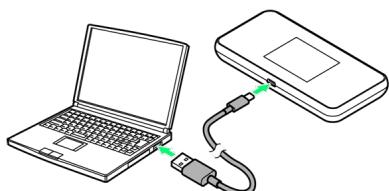

Macが本機を認識します（Macが本機を認識するまでしばらくかかります）。

Macから本機を取り外す

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認し、本機を取り外してください。


1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

- データ通信中は本機を取り外さないでください。

2

Macから本機を取り外す

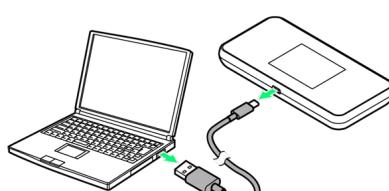

取り外しが完了します。

取り外し時のご注意

スリープ時の動作について

本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。