

# モバイルネットワークを設定する

モバイルネットワークをご利用になる場合、本機は特別な設定なしに自動でネットワーク接続が可能です。アクセスポイント（APN）を変更して接続するには、接続先に応じたプロファイル作成などが必要になる場合があります。

## ネットワークモードを変更する

アドバンスモードで本機を利用できるように設定します。お買い上げ時のネットワークモードは「標準モード（5G／4G／LTE／3G）」に設定されています。

- ・標準モードに設定していると、ご利用のデータ通信量によっては通信速度が低速化する場合があります。通信速度の低速化について詳しくは、「データ通信量に関する通知について」を参照してください。

1

「設定」タブ → モバイルネットワーク → ネットワーク設定



ネットワークモードを選択 → 保存



選択したモードでネットワークに再接続されます。また、設定したネットワークモードがロック画面に表示されます。

- ・ 確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ・ アドバンスモードは、ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ・ アドバンスモードはアドバンスモード対応エリアでのみ利用可能です。
- ・ 国際ローミングを利用する場合は、標準モードに設定してください。

## 国際ローミングを設定する

国際ローミングの利用をONにします。

1

「設定」タブ → モバイルネットワーク → ネットワーク設定





2

「国際ローミング」を ON → 保存



(はい)

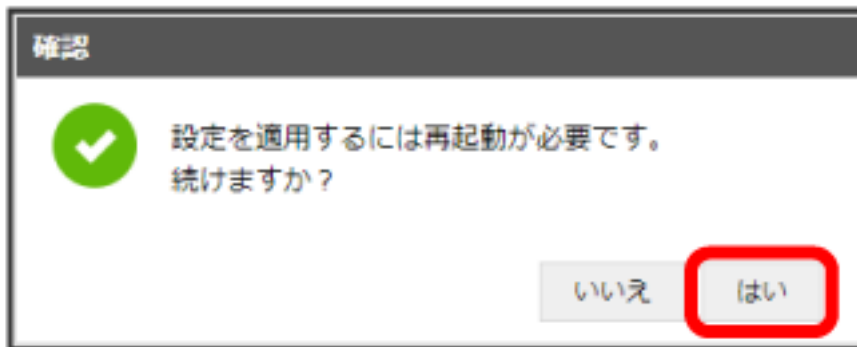

 本機の再起動後に、国際ローミングの設定が変更されます。

・海外でのご利用は高額となる場合がありますのでご注意ください。

#### 国際ローミング中にモバイルネットワークを設定する

国際ローミング中に、モバイルネットワークを手動で検索して設定できます。詳しくは、「モバイルネットワークを検索する」を参照してください。

#### 海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

国際ローミングを利用する場合は、ネットワークモードを標準モードに設定してください。ネットワークモードの設定については「ネットワークモードを変更する」を参照してください。

## モバイルネットワークを検索する

モバイルネットワークを検索して、ネットワークを設定できます。日本国内では、自動モードのみご利用になれます。設定の変更はできません。

1

「設定」タブ → モバイルネットワーク → ネットワーク設定



2

手動 → ネットワークを検索 → はい



設定できるモバイルネットワークのリストが作成されます。

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

設定するモバイルネットワークを選択 → 保存

PocketWifi 5G A102ZT

SoftBank 5G S 100%

日本語 ログアウト

ホーム

接続中の端末

設定

お知らせ

端末情報

LAN Wi-Fi

Wi-Fiスポット

データ通信量設定

モバイルネットワーク

ネットワーク設定

APN

USIMカード

端末設定

ネットワーク設定

モバイルブロードバンドのデータ接続を管理します。

ネットワークモード 標準モード (5G/4G/LTE/3G)

保存

国際ローミング

本製品は自動的にネットワーク接続をします。国際ローミングを利用する場合、通話料金が高額になる場合があります。ネットワーク検索を手動に設定して利用することをお奨めします。

国際ローミング ON OFF

保存

ネットワーク検索

ネットワーク検索モード 自動 手動

ネットワークを検索

ネットワークリスト

選択	状態	ネットワークオペレーター	MCC-MNC	モバイルネットワーク
<input type="radio"/>	利用中			4G
<input checked="" type="radio"/>	利用可能			3G
<input type="radio"/>	利用不可			4G
<input type="radio"/>	利用不可			4G

保存

🔍 ネットワークが設定されます。

## プロファイルを作成する

接続先のAPNを追加・変更するには、次の項目を設定して新しいプロファイルを作成します。

項目	説明
現在のプロファイル	現在選択されているプロファイルを表示します。
プロファイル	使用するプロファイルを選択します。
IPタイプ	IPタイプを選択します。
プロファイル名	プロファイル名を入力します。
APN	APNを入力します。
認証	認証方式を選択します。
ユーザー名	ユーザー名を入力します。
パスワード	パスワードを入力します。
DNS設定	DNS設定を選択します。

1

「設定」タブ → モバイルネットワーク → APN



現在のプロファイルが表示されます。

2

新規追加



新規プロファイルの作成画面が表示されます。

各項目を設定 ➡ 保存



新規プロファイルが作成され、プロファイル管理画面に戻ります。「プロファイル」のプルダウンメニューに新規のプロファイル名が表示され、選択すると新規のプロファイルの内容に切り替わります。

- ・新規のプロファイルを表示して、**削除** をクリックすると、プロファイルを削除できます。

## PINコードについて

PIN (Personal Identification Number) は、不正ユーザーがUSIMカードを使用することを防ぐために使われるコードです。

- ・PIN認証を有効に設定すると、電源を入れたときに本機またはWEB UIからPINコードを入力しないと本機を使用することができなくなります。
- ・PINコードを3回連続で間違えるとPINロック状態になります。その場合PINロック解除コード (PUKコード) が必要になります。PINロック解除コード (PUKコード) については、お問い合わせ先にご確認ください。またPINロック解除コード (PUKコード) を10回連続で間違えると、完全ロック状態となります。完全ロック状態となった場合は所定の手続きが必要になります。お問い合わせ先までご連絡ください。



## PIN認証を設定する

PINコードによる認証を設定します。

お買い上げ時のUSIMカードのPINコードは、「9999」に設定されています。

1

「設定」タブ → モバイルネットワーク → USIMカード



2

「PIN認証/変更」の 有効 を確認 → 保存



4～8桁のPINコードを入力 → OK



電源を入れたときに本機またはWEB UIからPINコードの入力が必要になります。


・PIN認証を無効にする場合は、操作 2 で「PIN認証／変更」の 無効 を確認 → 保存 → 4～8桁のPINコードを入力 → OK をクリックします。


## PIN認証を行う（WEB UIから）

本機の電源を入れてパソコン接続したときに、パソコンからWEB UIへアクセスしようとする、「PINコードでロックされています。PINコードを入力してください。」という注意画面が表示されます。

1

注意画面で

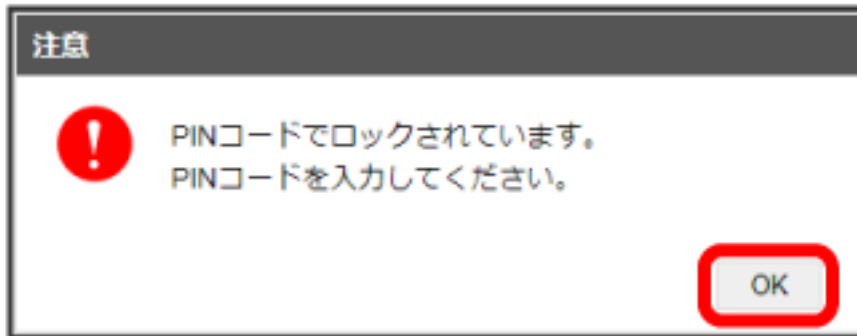

 PINコード入力画面が表示されます。

2

4～8桁のPINコードを入力 →



 正しいPINコードが入力されると、WEB UIの「ホーム」タブ画面が表示されます。

- ・本機のディスプレイにホーム画面が表示されます。
- ・必要に応じてログインしてください。

## PIN認証を行う（本体から）

本機の電源を入れると、PINコード入力画面が表示されます。

1

4～8桁のPINコードを入力 ➡ OK



🚩 正しいPINコードが入力されると、ホーム画面が表示されます。

・PINコードの入力方法は、「文字を入力する」を参照してください。

## PINコードを変更する

PINコードは、必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。PINコードの変更は、PIN認証が有効に設定されているときにできます。

1


「設定」タブ ➡ モバイルネットワーク ➡ USIMカード



2

「PIN認証/変更」の PINコードを変更



 PINコードを変更するコード入力欄が表示されます。

各項目を設定 → 保存

The screenshot shows the settings interface for a Pocket WiFi 5G A102ZT device. The top status bar displays 'SoftBank 5G', signal strength, and battery level at 100%. The navigation bar includes 'ホーム' (Home), '接続中の端末' (Connected Device), '設定' (Settings), 'お知らせ' (Notice), and '端末情報' (Device Information). The left sidebar lists various settings: LAN Wi-Fi, Wi-Fiスポット, データ通信量設定, モバイルネットワーク (expanded), ネットワーク設定, APN, USIMカード (selected), and 端末設定. The main content area is titled 'USIMカード' and contains instructions about PIN locking. It shows the current PIN status as '有効' (Valid). Below this, there are three input fields for changing the PIN, each with a red asterisk indicating it is required. The fields are labeled '現在のPINコード \*', '新しいPINコード \*', and '新しいPINコード (再入力) \*'. A red box highlights these three input fields. Below the fields, it says '残りの試行可能回数: 3 回' (Remaining attempts: 3 times). At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '保存' (Save), with the '保存' button highlighted by a red box.

PocketWiFi 5G A102ZT

SoftBank 5G 100%

日本語 ログアウト

ホーム 接続中の端末 設定 お知らせ 端末情報

LAN Wi-Fi >

Wi-Fiスポット >

データ通信量設定

モバイルネットワーク ▾

ネットワーク設定

APN

USIMカード

端末設定 >

**USIMカード**

端末内にセットされているUSIMカードはPINコードにてロックされている場合があります。PINコードがロックされている際は、PINコードを入力し再接続してください。

現在のPIN認証状態 有効

PIN認証/変更 PINコードを変更 ▾

現在のPINコード \* \*

新しいPINコード \* \*

新しいPINコード (再入力) \* \*

残りの試行可能回数: 3 回

キャンセル 保存

🚩 PINコードが変更されます。