


## 各部の名称とはたらき


### 本体正面について

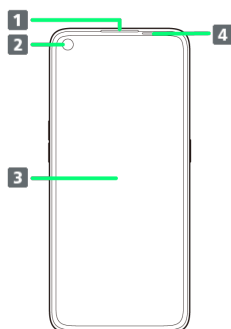

名称	説明
1 レシーバー	通話相手の声が聞こえます。
2 フロントカメラ	写真や動画などの自分撮りなどに使用します。
3 ディスプレイ (タッチパネル) <sup>1</sup>	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
4 近接センサー/光センサー	通話時に頭部の接近を検知し、画面の消灯/点灯を調節したり、周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを調節します。


1 お買い上げ時、ディスプレイには保護フィルム (試供品) が貼り付けられています。市販の液晶保護フィルムを貼り付けるときは、保護フィルム (試供品) をはがしてから貼り付けてください。

### 本体背面/側面について

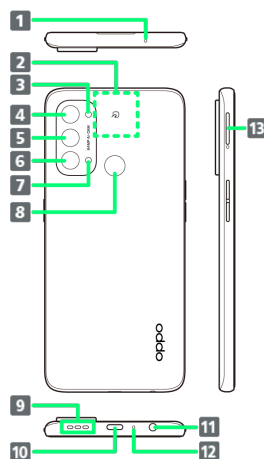

名称	説明
1 サブマイク	相手の声が聞こえます。
2 NFC 検出エリア	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター (読み取り機) にかざします。
3 フィルタカメラ	ポートレートモードでのモノクロフィルタ用レンズとして使用します。
4 メインカメラ	メインレンズで写真や動画を撮ります。
5 超広角カメラ	超広角レンズで写真や動画を撮ります。
6 マクロカメラ	マクロレンズで写真や動画を撮ります。
7 フラッシュライト	カメラ撮影時などのライトとして利用できません。
8 指紋センサー	指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。
9 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
10 USB Type-C®接続端子	USB Type-Cケーブルなどを接続します。
11 イヤホン端子	イヤホンなどを接続します。
12 メインマイク	自分の声を相手に伝えます。
13 SIMカード/SDカードトレイ	SIMカードやSDカードを取り付け/取り外しできます。

## ボタンについて

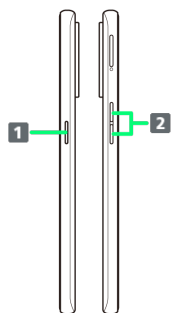

名称	説明
<b>1</b> 電源ボタン /スクリーン ロックボタン	長押しで電源ON/OFFを行います。 画面消灯/画面点灯を行います。
<b>2</b> 音量ボタン (上下)	音量を調節します。