


# 機内モードについて

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

## 機内モードを利用する

1

ステータスバーを下にフリック/スワイプ

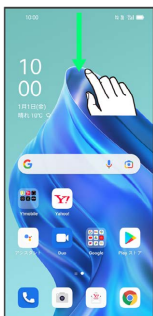

通知バーが表示されます。

2

通知バーを下にフリック/スワイプ



コントロールセンターが表示されます。

3

（機内モード）



機内モードが設定されます。

- ・機内モードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと機内モードが解除されます。
- ・ホーム画面を上フリック/スワイプ → (設定) → 接続と共有 → 機内モード (●表示) と操作しても、機内モードを設定できます。