

## その他の設定

日付と時刻、リセットなどシステムに関する確認や設定ができます。

### その他の設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
言語	表示する言語を設定します。
日付 & 時間	日付や時刻に関する設定ができます。
キーボードおよび入力方式	キーボードや文字入力に関する設定ができます。
アクセシビリティ	拡大操作、字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能を設定できます。
ビデオ通話時のビューティ機能	ビデオ通話時にビューティ機能を使用するかどうかを設定します。
自動電源オン/オフ	自動で電源を入れたり切ったりする時間を設定できます。
タスクマネージャー	アプリの履歴画面に作業用メモリの合計容量 / 使用可能容量を表示させるかどうかや、バックグラウンドで起動中のアプリをロックするかどうかを設定できます。
OTG 接続	USB変換ケーブルなどを使用して端末同士の充電やデータ転送ができる「USB On-The-Go」の機能を利用するかどうかを設定します。
検索	検索する範囲を設定できます。
ダウンロード管理	ダウンロードしたファイルを管理します。
ユーザーガイド	トラブルシューティングや製品の安全性、アフターサービスについて確認できます。
バックアップとリセット	SDカードを使用したデータの保存や読み込み、Google アカウントを使用したバックアップの設定、システム / アプリおよび初期状態へのリセットができます。

### + その他の設定利用時の操作

#### 表示する言語を追加する

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → 言語 → 言語を追加 → 言語をタップ

#### 表示する言語を設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → 言語 → 言語を追加 → 表示したい言語の右の ≡ をドラッグしてリストの一番上に移動させる

#### 音声入力を利用するかどうかを設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → キーボードおよび入力方式 → Gboard → 音声入力 → 音声入力を使用  
・「音声入力を使用」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

#### 音声入力を設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → キーボードおよび入力方式 → Google 音声入力 → 各項目を設定

#### テキスト読み上げ機能を有効に設定する

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → アクセシビリティ → 選択して読み上げ → ショートカット (● 表示) → OK  
・「ショートカット」をタップするたびに、有効 (●) / 無効 (○) が切り替わります。

#### マウス / トラックパッドのポインタの速度の設定をする

ホーム画面を上フリック / スワイプ → (設定) → その他の設定 → アクセシビリティ → ポインターが停止したときにクリック → ポインターが停止したときにクリック (● 表示) → 短め / 普通 / 長め から速度を選択

## 24時間表示に設定する

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ ➔ (設定)



2

### その他の設定



3

### 日付 & 時間



4

24時間形式 (  表示 )




24時間表示に切り替わります。

- 24時間形式 をタップするたびに、有効 (  ) / 無効 (  ) が切り替わります。

## 初期状態にリセットする

1

ホーム画面を上にフリック/スワイプ ➔ (設定)

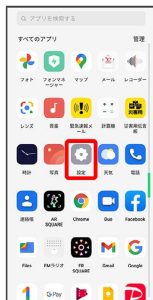

2

### その他の設定



3

### バックアップとリセット




4

端末のすべてのデータを消去する



5

すべてのデータを消去

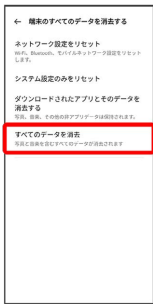

6


データを消去し、eSIMプロフィールを維持



・「データとeSIMプロフィールを消去」を選択すると、現在利用しているeSIMが消去されますのでご注意ください。

7

データを消去し、eSIMプロフィールを維持

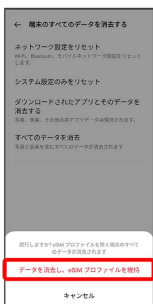

🔄 初期状態へリセットされます。

⚠️ eSIMを消去した場合

eSIMを消去した後に再度eSIMを利用する場合は、eSIMダウンロード用のQRコードの再発行が必要になります。

eSIMを消去した場合でも、ご契約が解除されたわけではありません。