


## 画面ロックを解除する

### 画面ロックについて

本機を一定時間何も操作しないと、電池の消費を抑えるため画面が消灯します（画面ロック状態）。

タッチパネル操作も受け付けなくなるので、誤動作を防ぐことができます。

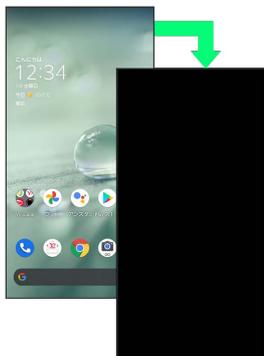

- ・画面点灯時に電源キーを押すと、手動で画面ロック状態にすることができます。


### 💡 音楽再生中に画面ロック状態になったとき

音楽再生は継続されます。画面消灯（画面ロック）中に電源キーを押すと、ロック画面に操作パネルが表示され、操作することができます（利用するアプリによっては、動作が異なる場合があります）。

## 画面ロックを解除する

1

画面消灯（画面ロック）中に電源キー

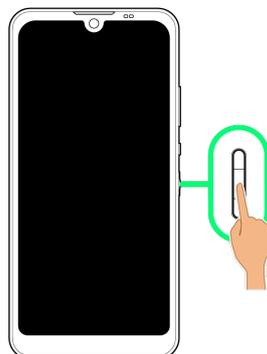

🚩 ロック画面が表示されます。

2

ロック画面の上にフリック



🚩 画面ロックが解除されます。

- ・🔒 が表示されている場合に画面を上フリックしたときは、このあとパターン/ロックNo. (PIN) /パスワードを入力してロックを解除する操作が必要です。

### 💡 その他の画面点灯方法について

画面消灯（画面ロック）時に、本機を持ち上げて静止すると画面を点灯させることができます（持つと画面点灯）。詳しくは、「Bright Keepの設定」を参照してください。

## 画面ロック解除方法を変更する

セキュリティを強化するため、画面を指でなぞる形を登録して解除したり、ロックNo. (PIN) やパスワードを入力して解除したり、指紋で解除したりするように設定することもできます。詳しくは、「指紋認証機能を利用する」、「パターンを指でなぞって画面ロックを解除するように設定する」、「ロックNo. (PIN) で画面ロックを解除するように設定する」、「パスワードで画面ロックを解除するように設定する」を参照してください。