

カメラの設定を行う

撮影モードを切り替える

切り替えできる項目は、次のとおりです。

種類	説明
ポートレート	被写体の顔にピントを合わせ、背景をぼかした写真を撮ることができます。
写真	写真を撮ることができます。
動画	動画を撮ることができます。
翻訳	撮影したテキストを翻訳したり、検索できます。


1

ホーム画面で  (Camera Go)



2

画面下部の撮影モードを左右にドラッグして撮影モードを選択

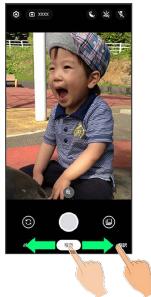

 撮影モードが切り替わります。

カメラの設定を行う

設定できる項目は、ご利用になる撮影モードにより異なります。

設定項目	説明
夜間モード	暗いところで写真を撮るのに適した撮影モードにするかどうかを設定します。
HDR補正	明るさを補正して鮮明さを強化するかどうかを設定します。
フラッシュ	モバイルライトの設定を切り替えます。
タイマー	タイマーの設定を切り替えます。
顔写真加工	肌の質感を調整するかどうかを設定します。
写真のアスペクト比	写真の縦横比を切り替えます。
自撮りをプレビューどおりに保存	インカメラで撮影した写真を保存するときに、左右を反転させるかどうかを設定します。
グリッドの種類	写真／動画撮影画面などにグリッドを表示するかどうかを設定します。
ストレージ	保存先を設定します。SDカードに保存する場合は、カメラを使用する前にSDカードを取り付けて、保存先を変更する必要があります。

1

ホーム画面で  (Camera Go)



2



3

各項目を設定

 設定が完了しました。