

パソコンとUSBで接続する

本機をパソコンなどと接続し、データを転送したり本機のデータをパソコンで利用したりすることができます。

! コードの取り扱いについて

コード類を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

USB接続について

本機では、次のモードを切り替えることで、パソコンとデータのやりとりを行ったり、パソコンなどと接続して充電することができます。

モード	説明
ファイル転送 / Android Auto	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます (MTPモード)。また、Android Auto™対応機器と接続する場合に使用します。
USB テザリング	本機をパソコンと接続してモデムとして利用することでインターネットに接続できます。
MIDI	本機をMIDI入力に使用します。
PTP	本機のデータをパソコンとやりとりすることができます。パソコンがMTPに対応していない場合、このモードを利用してください (PTPモード)。
充電	本機をパソコンと接続して充電のみ行うことができます。


本機の内部ストレージ / SDカード内のデータをパソコンとやりとりする (MTPモード)

市販のUSB Type-Cケーブルを使用して、パソコンと接続します。

- ・SDカードとデータをやりとりするときは、あらかじめ、SDカードを取り付けてください。詳しくは、「SDカードを取り付ける」を参照してください。


1

本機の外部接続端子に、USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込む

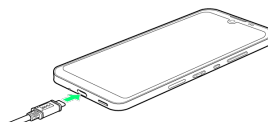

2

パソコンのUSB端子に、USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む



3

ファイル転送 / Android Auto



本機がポータブルデバイス (MTP) としてパソコンに認識され、ファイルをやりとりできるようになります。

- ・パソコンから内部ストレージを操作する場合は「内部共有ストレージ」、SDカードを操作する場合は「SDカード」を開いてください。
- ・ロック画面では、画面を下にフリックして、このデバイスを USB で充電中 → このデバイスを USB で充電中 → ファイル転送 / Android Auto と操作してください。
- ・使用後は、本機とパソコンからUSB Type-Cケーブルを取り外してください。

+ MTPモードからほかのモードに切り替える

ステータスバーを下にフリックして通知パネルを開く → USB
ファイル転送モード ON → USB ファイル転送モード ON
→ モードをタップ