



# 各部の名称とはたらき

## 本体正面について

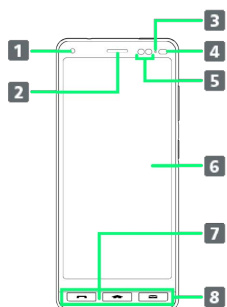

名称	説明
<b>1</b> インカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
<b>2</b> 受話口/スピーカー	相手の声や、着信音などの音が聞こえます。
<b>3</b> 通知ランプ / 充電ランプ	充電中や電源を入れたときなど、本機の状態を知らせるときに点灯/点滅します。
<b>4</b> 明るさ/近接センサー	周囲の明るさを検知したり、通話中にタッチパネルの誤動作を防ぐためのセンサーです。
<b>5</b> 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
<b>6</b> ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。
<b>7</b> 送話口	自分の声を相手に伝えます。
<b>8</b> フロントボタン	電話やメールを起動したり、ホーム画面を表示します。


## 本体背面/側面について

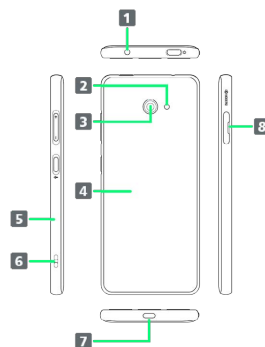

名称	説明
<b>1</b> 3.5mmイヤホン端子	ワンセグアンテナ（試供品）やイヤホン（市販品）を接続します。
<b>2</b> モバイルライト	撮影時などにライトを点灯します。また、懐中電灯のように利用できます（簡易ライト）。
<b>3</b> カメラ	写真や動画の撮影を行います。
<b>4</b> 背面カバー <sup>1</sup>	外装ケースです。背面カバーは取り外せません。背面カバーを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。
<b>5</b> 側面カバー <sup>1</sup>	外装ケースです。側面カバーは取り外せません。側面カバーを無理に取り外そうとすると、破損や故障の原因となります。
<b>6</b> ストラップホール	ストラップを取り付けるための穴です。
<b>7</b> 外部接続端子	ACアダプタやUSB Type-C <sup>®</sup> ケーブル（別売）を接続します。
<b>8</b> カードスロットキャップ <sup>1</sup>	USIMカード、SDカードを挿入します。

<sup>1</sup> 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。

## ボタンについて

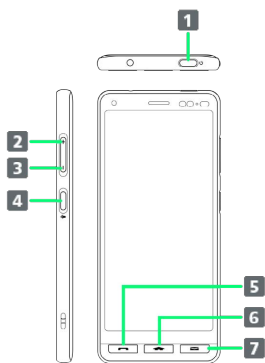

名称	説明
<b>1</b> (電源ボタン) <sup>1</sup>	ディスプレイを消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFや再起動などを行います。
<b>2</b> (音量大ボタン) <sup>1</sup>	音量を上げます。
<b>3</b> (音量小ボタン) <sup>1</sup>	音量を下げます。
<b>4</b> (音声検索ボタン) <sup>1</sup>	Google™ アシスタント (音声検索) を起動します。
<b>5</b> (電話ボタン) <sup>2</sup>	電話アプリを起動します。
<b>6</b> (ホームボタン)	ホーム画面を表示します。 長押しでGoogle アシスタント (音声検索) を起動します。
<b>7</b> (メールボタン) <sup>3</sup>	メールアプリを起動します。

- 1 抗菌・抗ウイルス処理を施しています。SIAAの抗菌・抗ウイルス試験方法に準拠した試験を実施し、認証を取得しています。
- 2 電話がかかってくると (電話ボタン) が点滅し、点滅中に (電話ボタン) を押すと電話に出ることができます。  
不在着信があると (電話ボタン) が点滅し、点滅中に (電話ボタン) を押すと履歴を確認することができます。
- 3 メールやSMSを受信したときは (メールボタン) が点滅し、点滅中に (メールボタン) を押すと、受信メールを確認できます。

## 通知/充電ランプについて

充電中に点灯してお知らせします。

ランプの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中
緑の点灯	充電完了 (電池残量100%)