


電源を入れる／切る


必ずUSIMカードを挿入してから、本機の電源を入れてください。
USIMカードの取り付けについては「USIMカードを取り付ける」を参照してください。

本機を操作しても画面が変わらない、アプリが開かないといった、正常に動作していない場合は、本機を強制的に再起動してください。

電源を入れる

1

 (電源ボタン) を長押し

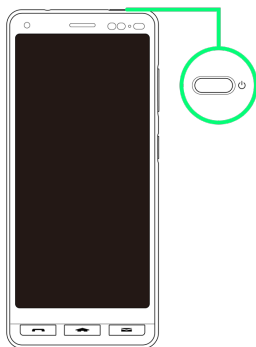



 スタート画面が表示されます。

- ・スタート画面のセキュリティ解除については「スリープを解除する」を参照してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。

電源を切る

1

 (電源ボタン) を長押し

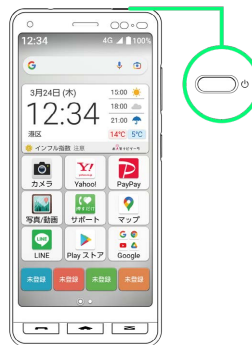

2


電源を切る



3


OK




 電源が切れます。

再起動する

1

 (電源ボタン) を長押し

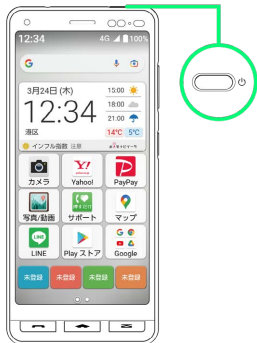

2


再起動



3



OK





 再起動します。

強制的に再起動する

1


 (電源ボタン) と  (音量大ボタン) を同時に10秒以上長押し

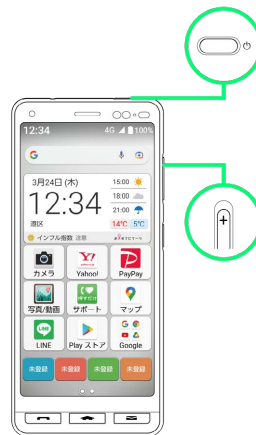


 強制的に再起動します。


セーフモードで起動する

1

 (電源ボタン) を長押し

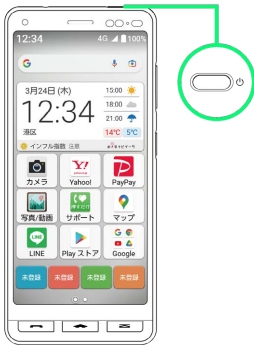


2


 をロングタッチ



3

表示を確認して 

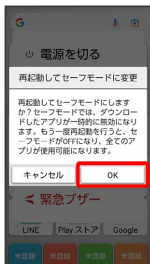

 セーフモードで起動します。

- ・セーフモードで電源を入れると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・セーフモードで電源を入れると、機内モードが自動的にONになります。
- ・セーフモードで再起動すると、通常の状態ですべてのアプリが使用可能になります。

セーフモードで起動時の注意

セーフモードで起動する時は、次の点にご注意ください。

- ・セーフモードで電源を入れる前に、必要なデータはバックアップをとることをお勧めします。
- ・セーフモードで電源を入れると、追加していたウィジェットが削除されることがあります。