

マナーモードについて

周囲に迷惑がからないように、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

マナーモードの種別

バイブ（振動）

着信やメールはバイブでお知らせします。アラームは鳴動します。

サイレント（消音）

アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

ドライブ（運転中）

電話に自動応答します。
アラームを除く音やバイブは鳴動しません。

マナーモードを設定する

+（音量大ボタン） / **-**（音量小ボタン） → **マナー-OFF**

・ホーム画面で **設定** → **音とマナーモード** → **マナーモード** → **マナーモードの使用** と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。

・ステータスバーを下にフリック → **マナー** と操作しても、マナーモードの設定/解除ができます。

マナーモード設定中の注意

マナーモード設定中でも、シャッター音、動画撮影時の撮影開始/終了音は消音されません。

バイブ（振動）に設定する

1

ホーム画面で **設定**（設定）




2

音とマナーモード



3

マナーモード

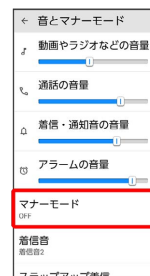

4

マナーモード種別



5

バイブ（振動）



マナーモード種別が変更されます。

サイレント（消音）に設定する

1

ホーム画面で （設定）




2

音とマナーモード



3

マナーモード

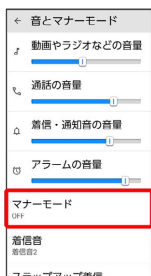


4


マナーモード種別



5

サイレント（消音）

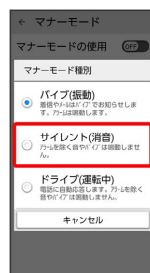


 マナーモード種別が変更されます。

ドライブ（運転中）に設定する

1

ホーム画面で （設定）

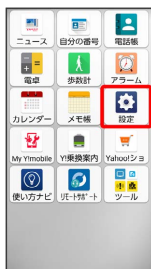


2

音とマナーモード



3

マナーモード

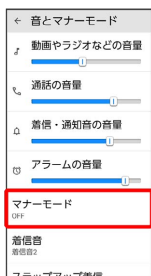

4


マナーモード種別



5

ドライブ（運転中）



 マナーモード種別が変更されます。