

オプションサービス

便利な音声電話用オプションサービスが利用できます。

オプションサービスについて


次のオプションサービスが利用できます。


サービス名	説明
着信転送サービス	圏外時や電話を受けられないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話を受けられないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。
割込通話 ¹	通話中にかかってきた電話を受けることができます。
グループ通話 ¹	複数の相手と同時に通話できます。
発信者番号通知	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにすることができます。
発信規制・着信規制	電話発着信を状況に合わせて制限できます。


1 別途お申し込みが必要です。

着信転送サービスを利用する

1

ホーム画面で  (電話)

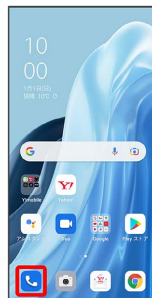

 電話画面が表示されます。

2


 **設定**  **通話アカウント**  **詳細設定**  **通話サービス設定**



 通話サービス設定画面が表示されます。


3

留守番電話・転送電話

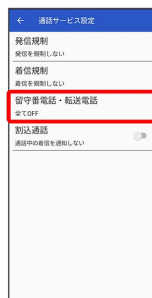


4

留守番電話・転送電話  **転送電話ON**

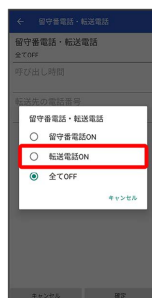

5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

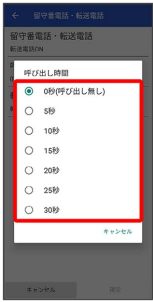

6

転送先の電話番号 → 転送先の電話番号を入力 → 登録



7

確定




着信転送サービスが設定されます。

留守番電話サービスを利用する

1

ホーム画面で (電話)

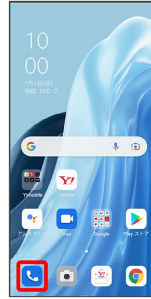

電話画面が表示されます。

2

設定 → 通話アカウント → 詳細設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。


3

留守番電話・転送電話




4

留守番電話・転送電話 → 留守番電話ON

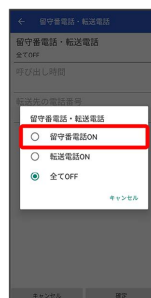

5

呼び出し時間 → 呼び出し時間を選択

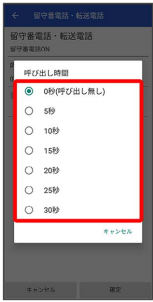

6

確定



留守番電話サービスが設定されます。


- ・新しい伝言メッセージが録音されるとステータスバーに ∞ が表示されます。「1416」に電話をかけて音声ガイダンスの指示に従ってください。

割込通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。

1

ホーム画面で (電話)

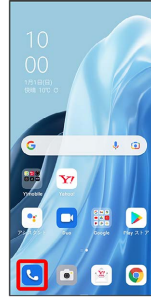

電話画面が表示されます。

2

設定 → 通話アカウント → 詳細設定 → 通話サービス設定



通話サービス設定画面が表示されます。

3

「割込通話」の (表示)



割込通話が設定されます。

- ・通話中に電話がかかってくると、割り込み音が鳴ります。現在の通話を終了して電話に出るには、**応答/他の通話を終了** をタップします。現在の通話を保留にして電話に出るには、(保留) を上にフリック/スワイプします。

グループ通話を利用する

ご利用いただく際には、別途お申し込みが必要です。


1

通話中に **通話を追加**



2

別の相手の電話番号を入力 → **音声通話**

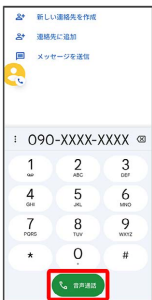

3

相手が応答したら **統合**




🚩 グループ通話が始まります。

発信者番号通知を利用する

1

ホーム画面で **電話** (電話)

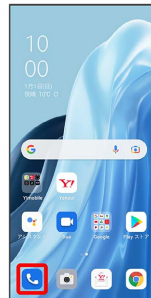

🚩 電話画面が表示されます。

2

☰ → **設定** → **通話アカウント** → **詳細設定** → **その他の**

設定



3

発信者番号 → **番号を非通知** / **番号を通知**




🚩 発信者番号通知が設定されます。


発信規制／着信規制を利用する


特定の電話番号に電話やSMSが発着信できないように制限します。

- ・発信規制中に電話やSMSを発信しようとすると、発信できない旨のメッセージが表示されます。お客様がご利用になる地域によっては、表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ・エリアによりSMSの送信は制限できない場合があります。

1

ホーム画面で （電話）

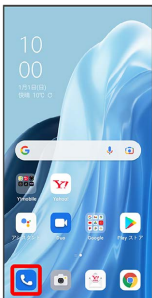

 電話画面が表示されます。

2


  設定  通話アカウント  詳細設定  通話サービス設定



 通話サービス設定画面が表示されます。

3

発信規制 / 着信規制  規制する発信／着信条件を選択

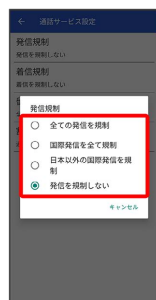

 発信規制／着信規制が設定されます。