

NFC／おサイフケータイ®を利用する

内蔵のICカードを利用して、本機をおサイフやクーポン券、チケット代わりに利用することができます。

🔔 NFC／おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®について

おサイフケータイ®とは、NFCと呼ばれる近接型無線通信方式を用いた、電子マネーやポイントなどのサービスの総称です。

NFCについて

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。

FeliCa®を含む非接触ICカード機能やリーダー／ライター（R/W）機能、機器間通信機能などが本機でご利用いただけます。

? こんなときは

Q. おサイフケータイ®が利用できない

A. バッテリーの残量が不足していませんか。このときは本機を充電してください。

Q. 読み取りがうまくいかない

A. 本機をゆっくりかざしてください。リーダー／ライターにかざす時間が短いと、うまく読み取れないことがあります。

A. リーダー／ライターに対して、本機を平行にかざしてください。また、本機を前後左右にずらしてゆっくりタッチしてください。

A. ㊟のある面をご確認ください。金属などがあると、読み取れないことがあります。

🚫 NFC／おサイフケータイ®をご利用時の警告

故障や修理など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータが消失・変化、その他おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

NFC利用の準備を行う

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡ ⚙️（設定）




2

接続と共有



3

NFC ➡ NFC (🟢 表示)

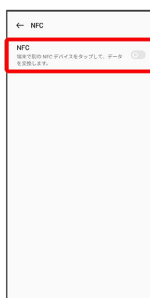

🏠 NFC利用の準備が完了します。


おサイフケータイ®利用の準備を行う

お使いになる前に、対応サービスのお申し込みや初期設定などの準備が必要です。

・詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。

1

ホーム画面を上にフリック／スワイプ ➡ 🏠（おサイフケータイ）

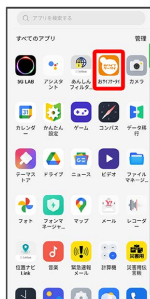

🏠 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2


画面の指示に従って操作


🏠 初期設定が完了します。

おサイフケータイ®を利用する

ICカード内のデータをリーダー/ライター（読み取り機）にかざして読み取りを行います。

1

本機の  マーク付近をリーダー/ライターにかざす

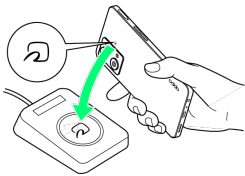




 読み取りが完了します。


- ・読み取り機の音や表示などで、読み取りが完了したことを確認してください。

おサイフケータイ®を利用禁止にする

1

ホーム画面を上フリック/スワイプ  （おサイフケータイ）

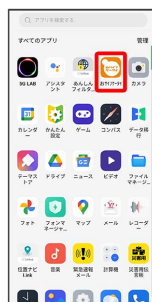

 おサイフケータイ®画面が表示されます。

2





3

NFC の使用にロック解除を要求（ 表示）



 おサイフケータイ®ロックが設定されます。

+ おサイフケータイ®ロックを解除する

おサイフケータイ®設定画面で   NFC の使用にロック解除を要求（ 表示）

- ・NFC の使用にロック解除を要求 をタップするたびに、有効（）/無効（）が切り替わります。