



各部の名称とはたらき

本体正面について

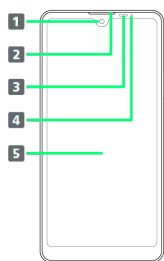

名称	説明
1 フロントカメラ	写真や動画の自分撮りなどに使用します。
2 受話口	相手の声が聞こえます。
3 近接/明るさセンサー	通話中に顔の接近を感知し、画面の消灯/点灯を切り替えて誤動作を防止したり、画面の明るさの自動制御に使用したりします。
4 通知LED	画面消灯中に通知があるときや充電中などに点灯/点滅します。
5 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

本体背面/側面について

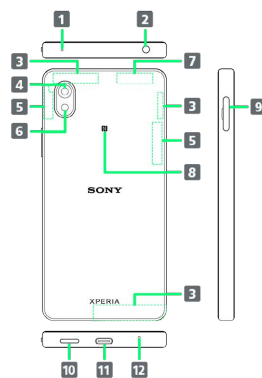

名称	説明
1 セカンドマイク	通話相手が聞き取りやすいようにノイズを抑制します。
2 ヘッドセット接続端子	市販のイヤホンなどを接続します。4極ヘッドセットについてはCTIA規格に準拠したものに对应しております。
3 5G/4Gアンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
4 メインカメラ	写真や動画の撮影を行います。
5 5Gアンテナ部	通話やデータ通信を利用する際のアンテナが内蔵されています。
6 フラッシュ/フォトライト	撮影時などのライトとして利用できます。
7 Wi-Fi/Bluetooth®/GPSアンテナ部	Wi-FiやBluetooth機能、GPS機能を利用する際のアンテナが内蔵されています。
8 NFC/おサイフケータイ®がざし位置	NFC/おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー/ライター（読み取り機）にかざします。
9 SIMカード/SDカード挿入口	SIMカード/SDカードを挿入します。
10 スピーカー	音楽や動画などの音声が聞こえます。
11 USB Type-C®接続端子	USB Type-Cケーブル（市販品）などを接続します。
12 送話口/マイク	自分の声を相手に伝えます。

キーについて



名称	説明
1 音量キー／ズームキー（上下）	音量を調節します。 カメラ起動時、ズームを調整します。
2 電源キー／指紋センサー	電源ON/OFFを行います。 画面消灯／画面点灯を行います。 指紋認証による、ロック画面のロック解除に利用します。

通知LEDについて

充電中や電話／メールの着信時に点灯／点滅してお知らせします。不在着信などの通知がある場合、アプリにより異なった色で点滅します。

通知LEDの色と表示状態	通知内容
赤の点灯	充電中（電池残量14%以下）
橙の点灯	充電中（電池残量15～89%）
緑の点灯	充電中（電池残量90%以上）
赤の点滅	電池残量14%以下