

## SDカードについて

本機は最大1TBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。  
市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

### ! SDカード利用時のご注意

#### データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。

#### 電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み出しや書き込みができない場合があります。


### 🚫 SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手が届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

## SDカードを取り付ける

1


背面を上にして、本体からトレイを取り外す

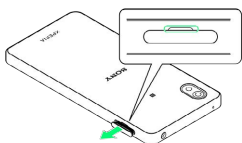

- ・ミゾに指先（爪）をかけて、SIMカード／SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。

2


SDカードの端子面を上にしてトレイにはめ込む

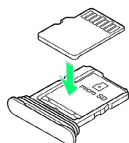

- ・SDカードがトレイから浮かないように、確実にはめ込んでください。

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

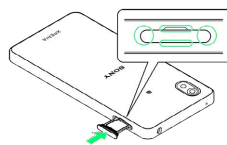


🚩 SDカードの取り付けが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご確認ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。

## SDカードをフォーマットする

1

ホーム画面で  (設定)



2

### ストレージ



3

### このデバイス



4

### SDカード



5




6

### フォーマット




7

### SDカードをフォーマット

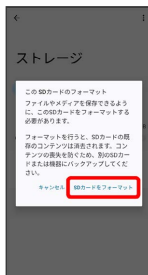

8

完了

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

### ! SDカードフォーマット時のご注意


SDカードフォーマット時は、次の点にご注意ください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよくご確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、十分に充電された状態で行ってください。

## SDカードのマウントを解除する

SDカードを取り外すときは、必ずマウントを解除してください。

1

ホーム画面で  (設定)



2

### ストレージ



3

### このデバイス




4

### SDカード




5

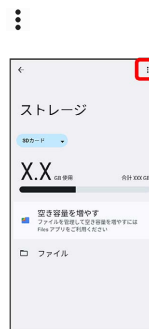

6

### 取り出し




 SDカードのマウントが解除されます。

## SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除してから行ってください。詳しくは、「SDカードのマウントを解除する」を参照してください。

1


背面を上にして、本体からトレイを取り外す

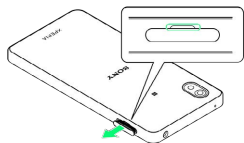

- ・ミゾに指先（爪）をかけて、SIMカード／SDカード挿入口のカバーをまっすぐに引き出してください。


2


トレイからSDカードを取り出す

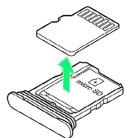

3

本体を水平にしてトレイをまっすぐに差し込む

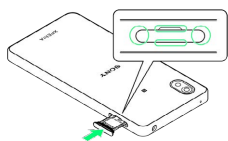

 SDカードの取り外しが完了します。

- ・トレイを差し込む方向にご確認ください。
- ・○部分をしっかりと押し、本体とSIMカード／SDカード挿入口のカバーにすき間がないことを確認してください。