


充電する

！ 充電のご注意

充電するときは、次の点にご注意ください。

- ・本機または周辺機器が濡れている状態では、USB Type-Cプラグを絶対に接続しないでください。
- ・次のメッセージが表示された場合は、充電機能に異常が発生しております。

本機の利用を停止し、本書に記載されているお問い合わせ先に修理点検をご依頼ください。




ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。ワイモバイル指定のACアダプタをお使いください。ACアダプタ、およびその他の周辺機器についてはワイモバイルのウェブサイトをご参照ください。

ここでは、ACアダプタ（USB PD-PPS対応 USB Type-C® 急速充電 ACアダプタ [ZSDBAV]（SB-AC22-TCPD））を使用して充電する方法を例に説明します。


1

ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

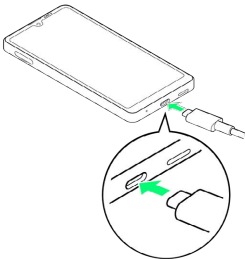

2


ACアダプタの電源プラグを起しこし、コンセントに差し込む



🚩 充電が始まると充電の開始音が鳴り、本機の通知LEDが点灯します。

3

充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタのUSB Type-Cプラグを本機から水平に抜く

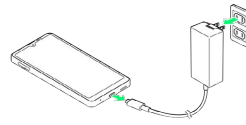

🚩 充電が終了します。


パソコンと接続して充電する

必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。

パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。


1

PC接続用USB Type-CケーブルのUSB Type-Cプラグを、本機のUSB Type-C接続端子に水平に差し込む

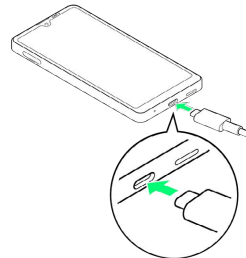

2


パソコンのUSB端子に、PC接続用USB Type-CケーブルのUSBプラグを差し込む

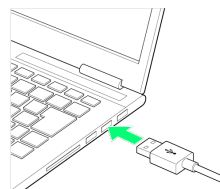

🚩 充電が始まると充電の通知音が鳴り、本機の通知LEDが点灯します。

3

充電が完了したら、本機とパソコンからPC接続用USB Type-Cケーブルを抜く

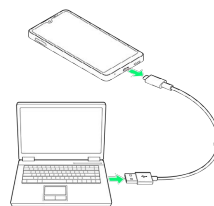

🚩 充電が終了します。